## HP Deskjet 957C プリンタ ユーザーズガイド (Macintosh 版)

## 日本語版



#### 商標について

Apple、Apple のロゴ、AppleTalk、ColorSync、ColorSync のロゴ、EtherTalk、Finder、LocalTalk、Mac、Macintosh、MacOS、PowerBook、Power Macintosh、QuickDraw は、米国および各国における Apple Computer, Inc. の登録商標です。

#### 通知

本書に含まれる情報は、予告無しに変更される場合があります。

Hewlett-Packard Company はこの文書について、商品性に対する暗黙の保証および特定目的への適合性を含め、いかなる保証もいたしません。

Hewlett-Packard は、この器具の設置、動作、または使用に関連する一切の 誤り、または偶発的もしくは派生的損害に対して一切の責任を負わないも のとします。

All rights reserved. 著作権法の下で許可されている場合を除き、Hewlett-Packard Company の書面による事前の同意無しに、このマニュアルを複製、変更、または翻訳することは禁止されています。

Hewlett-Packard Company の書面による事前の同意無しに、この文書を複写、複製、または翻訳することは禁止されています。

2000 年 8 月 第一版

- © Copyright Hewlett-Packard Company and Apple Computer, Inc. 2000
- 一部 © Copyright 1989-2000 Palomar Software, Inc.

HP Deskjet 957C には、Palomar Software, Inc., (www.palomar.com) からライセンスされたプリンタ ドライバ テクノロジが含まれています。



## HP カスタマ ケア

HP Deskjet プリンタをお買い上げいただきありがとうございます。お買いあげいただいた製品を快適にご使用いただくため、以下の HP カスタマ ケアをご提供しております。



#### HP オンライン カスタマ ケア

問題を素早く解決するために、HPの Web サイトをご活用ください。 HPの Web サイト (http://www.jpn.hp.com) を利用すれば、いつでも HP Deskjet プリンタの情報にアクセスできます。



#### HP カスタマ ケア ユーザ フォーラム (米国)

オンライン上には便利なユーザフォーラムもあり、HP Deskjet プリンタの使い 方に関する膨大なアイデアや提案をご提供します。ユーザフォーラムには、 http://www.hp.com/go/support から直接アクセスできます。



#### 電話によるカスタマ ケア

カスタマケアに直接お電話いただけば、お使いの製品に精通したサポートスタッフが、その場でご質問にわかりやすくお答えします。電話番号については、この『ユーザーズガイド』の42ページを参照してください。

#### カスタマ ケア音声情報サービス(米国のみ)

HP Deskjet プリンタに関する一般的な質問に対する、迅速かつ簡単な解決法をお望みの場合は、通話料無料の自動サポート テレフォン サービス (電話番号 877-283-4684) にお電話ください。

第1章	<b>プリンタの使い方</b> ボタンとランプ 用紙トレイ 自動両面印刷 基本的なプリンタのメンテナンス
第2章	プリンタ ソフトウェアの使い方 プリンタの選択
第3章	<b>プリントカートリッジのメンテナンス</b> プリントカートリッジのステータス
第4章	トラブルの対処方法基本的なトラブルシューティング34紙詰まりの解消39HP カスタマケア41
第5章	サプライ品とアクセサリパーツ名と番号44カートリッジについて44用紙およびその他のメディア45
付録A	<b>セットアップの手順</b> USB 接続の場合




付録B	仕様	
付録C	<b>規制に関する通知</b> FCC 規定(米国)	. 53
	本製品の保証について Hewlett-Packard 西暦 2000 年に関する保証	
索引		55



## このたびは、HP Deskjet プリンタをお買い上げいた だきありがとうございます。

箱の中身を確かめ、次のものがそろっていることを確認してください。万一不足しているものがあった場合は、販売店または HP カスタマ ケア センタまでご連絡ください (カスタマ ケア センタの電話番号は、42 ページの「電話によるカスタマ ケア」に掲載されています)。

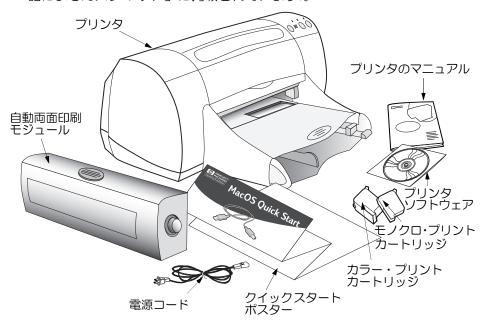

注意: HP Deskjet プリンタをお使いのコンピュータに接続するには、USB 間接続用のプリンタ ケーブルを購入するか、HP JetDirect 300X 外付プリント サーバを購入する必要があります。入手方法の詳細については、44 ページを参照してください。



## HP Deskjet プリンタの特長

**HP Deskjet** プリンタには、次に示す特別な機能が備わっており、画質が一段と改善されました。

#### 卓越した印刷品質

- HPの PhotoREt 技術によるすばらしい写真品質
- レーザー プリンタ並みの鮮明なモノクロ テキスト
- 普通紙でも最高の印刷品質

#### 優れた性能

- モノクロ テキストでは 12 ページ/分、カラー画像入りテキストでは 10 ページ/分の印刷速度
- 効率的で高速な写真画像の印刷

#### 印刷の可能性を広げる機能

- 革新的で使いやすい自動両面印刷
- 最大150枚収容の大容量用紙トレイ
- ネットワーク対応 (HP Jet Direct 300X 外付プリント サーバをサポート)

## 詳細情報の入手方法

このユーザーズガイドには、プリンタの操作方法が記載されています。 さらに詳細な情報が必要な場合は、次の情報を参照してください。

- インストールについては、クイック スタート ポスターを参照してくだ さい。
- 【ヘルプ」メニューでバルーン ヘルプを有効にします。カーソルを、印刷設定の目的の項目上に移動するとその説明が表示されます。
- 最新の製品情報、トラブルシューティング、プリンタ ソフトウェアの アップデートについては、インターネットで HP の Web サイト (http://www.jpn.hp.com) を参照してください。


# 1プリンタの使い方

## ボタンとランプ

お使いの **HP Deskjet** プリンタ前面のボタンを使用して、プリンタの電源のオン/オフ、印刷ジョブのキャンセル、印刷の再開ができます。ランプを見れば、プリンタの状態を確認できます。ボタンとランプを左から順に説明します。

半ャンセル ボタン - このボタンを押して、プリンタの現在の印刷ジョブをキャンセルします。

プリントカートリッジのステータスランプ - このアイコンの上のランプが点灯しているときは、プリントカートリッジのステータスを確認する必要があります。26ページの「プリントカートリッジのステータス」を参照してください。

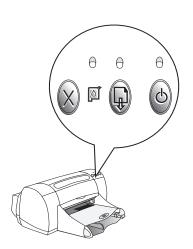

リジューム ボタンとランプ - このランプが点滅したときは、用紙を補給したり、紙詰まりを解消したりする必要があります。印刷を続けるには、リジューム ボタンを押してください。

電源ボタンとランプ - 電源ボタンを使用して、プリンタの電源をオン/オフします。プリンタが印刷情報を処理しているときは、電源ボタンの上の緑色のランプが点滅します。

警告

プリンタの電源をオン/オフする場合は、必ずプリンタ前面の電源ボタンを使用してください。 テーブル タップやサージ プロテクタ、コンセントを使用してプリンタの電源をオン/オフすると、プリンタに初期異常が発生する恐れがあります。

## プリンタの使い方

## 用紙トレイ

#### 給紙トレイ

印刷するときは、用紙などのメディ アを給紙トレイにセットします。こ のトレイを引き出せば、簡単にメ ディアをセットできます。用紙ガイ ドを広げてから、印刷面を下にして メディアをセットします。使用する メディアを挿入したら、用紙ガイド をスライドさせてメディアに正し く合わせます。メディアは、必ず給 紙トレイのいちばん奥まで入れて ください。

リーガル用紙をセットする場合は、 給紙トレイを引き出したままにし ておきます。

# 給紙トレイを押し込んだ状態 横方向用紙ガイド 縦方向用紙ガイド

給紙トレイを引き出した状態 -



#### 排紙トレイ

プリンタは、印刷が完了したページ を排紙トレイに送ります。排紙トレ イは、印刷する用紙の種類に応じて 上げ下げすることができます。

下げた状態 - 通常はこの状態で印刷 を行います。排紙トレイが下がった 状態では、封筒の印刷もできます。 他のメディアに印刷する方法につい ては、第2章を参照してください。

上げた状態 - 102 × 152mm (4 × 6 イ ンチ)の切り取りラベル付きスナッ プショット用 HP プレミアムプラス フォト用紙 (グロッシー) を正しく セットするには、排紙トレイを上げ た状態にする必要があります。バ ナー印刷する場合も、排紙トレイを 上げたままにしてください。



排紙トレイを下げた状態 排紙トレイを上げた状態



## 1 プリンタの使い方


## 自動両面印刷

自動両面印刷モジュールは、プリンタが自動で両面印刷を行うために必要なハードウェアおよびソフトウェア機能を持っています。




#### 自動両面印刷モジュールの取り付け

1 プリンタの後部アクセスドアのノブを左に回して、ドアを外します。

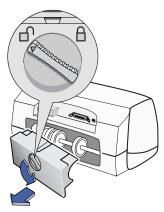

2 自動両面印刷モジュールの両側についているボタンを押し、モジュールをプリンタの背面に取り付けます。

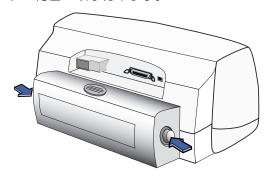

3 ボタンを離します。

#### 自動両面印刷モジュールを使用した印刷

1 用紙をセットします。

注意: 自動両面印刷モジュールで使用できない種類の用紙やサイズもあります。自動両面印刷モジュールをご利用の際は普通紙、ブローシャ&フライヤ用紙(両面光沢紙)をご利用ください。

- **2 [ファイル]**メニューから、**[用紙設定]**を選択します。
- **3 [両端に十分な余白]** ボックスをチェックし、[OK] をクリックします。
- 4 【ファイル】メニューから、【プリント】を選択します。
- 5 【一般設定】ポップアップ メニューから 【レイアウト】 を選択します。 選択方法は.10 ページの「プリント ダイアログ ボックス」を参照して ください。
- **6 [レイアウト]**ダイアログ ボックスで[**両面印刷**]のチェックをオンにして、**[自動**]を選択します。
- **7** 【ブック】アイコンまたは【タブレット】アイコンをクリックして、正 しい用紙の向きを選択します。
- **8** 必要に応じて、他の**プリント** ダイアログ ボックスでも用紙設定を行い、「**プリント**] をクリックします。

注意: 片面が印刷された用紙は、インクが乾くまでプリンタにホールドされます。インクが乾くと、再度用紙がプリンタに引き込まれて、裏面の印刷が開始されます。両面の印刷が終了したら、用紙は排紙トレイに排出されます。

<sup>(</sup> 注意:両面印刷で問題が発生した場合は、34 ページ以降の「基本的 、なトラブルシューティング」を参照してください。

## 基本的なプリンタのメンテナンス

プリンタはインクを細かい霧状にして紙に吹き付けるため、プリンタの外面にはインクのよごれが付きます。プリンタの外面から汚れやしみ、乾燥したインクを拭き取るには、水で湿らせた柔らかい布を使用します。プリントカートリッジおよびプリントカートリッジ・ホルダのクリーニングの詳細については、30ページの「プリントカートリッジのクリーニング」を参照してください。

プリンタをクリーニングする際は、以下の点にご注意ください。

- プリンタの内部は、クリーニングしないでください。プリンタ内部は、 液体で濡らさないでください。
- 家庭用のクリーナや洗剤は使用しないでください。家庭用のクリーナや 洗剤を使用してしまった場合は、水で湿らせた柔らかい布で拭き取って ください。
- プリントカートリッジが移動する鉄の棒には、潤滑油を注さないでください。ホルダが動くときには、正常な状態でも若干のノイズが発生することがあります。

注意

プリンタの性能を十分に引き出し、故障しないように使用するには、プリンタを平らな場所で操作、保管するようにしてください。

## プリンタの選択

注意: プリンタ ソフトウェアをすでにインストールされている必要があります。まだインストールしていない場合は、プリンタに付属のクイック スタート ポスターまたは HP プリンタ ソフトウェアのCD を参照してインストールしてください。

【セレクタ】で HP Deskjet がデフォルトのプリンタに設定されていない場合は、今すぐデフォルトのプリンタに設定してください。[セレクタ]で HP Deskjet を選択する方法は、コンピュータが USB でプリンタに接続されているか、AppleTalk で接続されているかによって異なります。

#### USB 接続

- 1 コンピュータとプリンタの電源がオンになっており、プリンタが USB ケーブルでコンピュータに接続されていることを確認します。
- **2 アップル** メニューから [セレクタ] を選択します。
- **3** [セレクタ] ウィンドウの左側で、[HP Deskjet Series] アイコンをクリックします。
- 4 [セレクタ] ウィンドウの右側で、[HP Deskjet 957C] をクリックします。
- **5 [セレクタ]**を閉じます。

#### AppleTalk ネットワーク接続

- 1 コンピュータとプリンタ両方の電源がオンになっており、AppleTalk ネットワークに接続されていることを確認します。プリンタを AppleTalk ネットワークに接続するには、HP JetDirect 300X 外付プリント サーバが必要です。
- 2 アップルメニューから[セレクタ]を選択します。
- 3 AppleTalkの隣の[使用]ボタンをクリックします。
- **4** [セレクタ] ウィンドウの左側で、[HP Deskjet Series] アイコンをクリックします。
- 5 必要に応じて、プリンタのゾーンを選択します。
- 6 [セレクタ] ウィンドウの右側で、[HP Deskjet 957C] をクリックします。
- 7 [セレクタ]を閉じます。

## デフォルト プリンタを選択するためのその他の方法

[セレクタ] を使用する以外にも、以下の方法でデフォルトのプリンタを選択することができます。

- 画面上部のメニューバーで**プリンタ アイコン**をクリックし、**HP Deskjet 957C** をデフォルトのプリンタに選択します。
- コントロール バーがオンになっている場合は、画面下部のプリンタアイコンをクリックし、HP Deskjet 957C をデフォルトのプリンタに選択します。
- 印刷する文書を、使用するプリンタのデスクトップ アイコンにドラッグします。
- 使用する HP Deskjet プリンタのアイコンをダブルクリックし、[プリンタ]メニューから[省略時プリンタ設定]を選択します。

デフォルトのプリンタを変更するまでは、印刷を実行するとこのプリンタに文書が送信されます。プリンタを変更する場合は、印刷する前に文書のフォーマットやページ付けが変更されているか確認してください。

## デスクトップ印刷

デスクトップ印刷は、一度にたくさんの文書を印刷する場合や、すでに特定のプリンタで印刷フォーマットが設定されている文書を印刷するときに便利です。デスクトップから文書を印刷する方法は、2 通りあります。デスクトップ印刷は、次のどちらかの方法で行います。

• 印刷する文書のアイコンを、使用するプリンタのデスクトップ アイコンにドラッグします。

#### または

印刷する文書のアイコンを選択して、「ファイル」メニューから「プリント」を選択します。プリントダイアログボックスが表示されたら、印刷オプションを選択して、「プリント」ボタンをクリックします。

## プリンタのステータスの確認

プリンタのステータスは、プリンタのデスクトップ アイコンを見るとわか ります。

アイコン	説明	アイコン	説明
hp deskjet 957c	待機中(デフォルト)	hp deskjet 957c	デフォルト プリンタで 印刷が停止
hp deskjet 957c	待機中(デフォルトで はない)	hp deskjet 957c	デフォルト プリンタで エラー発生
hp deskjet 957c	デフォルト プリンタで 印刷中	hp deskjet 957c	プリンタが使用不可 能、または接続されて いない


## 用紙設定 - ページレイアウトの制御

HP Deskjet の用紙設定ダイアログ ボックスでは、用紙のサイズ、拡大縮小、方向などを設定します。このダイアログ ボックスを表示するには、次の手順を行います。

- 1 文書の作成に使用するソフトウェアを開きます。
- **2 [ファイル]**メニューから、**[用紙設定**]を選択します。

#### 用紙サイズ、拡大縮小、方向

用紙や封筒、その他給紙トレイに入っているメディアのサイズが正しく選択されていることを確認します。

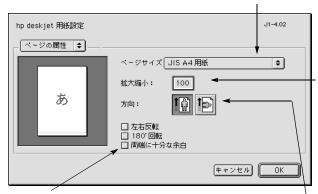

両面印刷のマージンを自動調整するには、このチェックをオンにします。


25から400 までの 数でのもしまでの まです。100 まです。 しまを入力した入満とした がかられてがいる。 100 よりながいとがなりです。 100 よりでするがいたができるができるができるができるができるができるができます。 まず、このは、100 よりできるができるができるができるができます。

アイコンをクリックして、ページの向きを選択します。



## プリント ダイアログ ボックス

HP Deskjet の プリント ダイアログ ボックスでは、印刷部数、全ページあるいは指定ページ印刷、用紙の種類、プリント品質、ページ レイアウト、カラー、バックグラウンド プリントなどを設定します。このダイアログ ボックスを表示するには、ソフトウェアの [ファイル] メニューから [プリント] を選択してください。

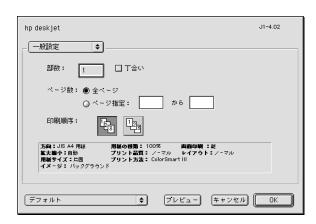

#### ボタン

すべてのプリント ダイアログ ボックスの下部には、次のボタンがあります。


• **デフォルト** - 設定をデフォルト設定に戻します。

#### または

- 現在の設定を保存 現在の印刷設定を確認して、設定に名前を付け、 その名前で保存します。
- プレビュー 印刷する前に、現在の設定で文書がどのように印刷されるかを確認できます。
- キャンセル 入力した設定をキャンセルして、プリント ダイアログボックスを閉じます。
- **OK** 印刷を開始します。


#### 一般設定

[一般設定]は、プリント ダイアログ ボックスのメニューでデフォルトで 選択されているパネルです。このパネルでは、印刷部数、文書の全ページ を印刷するのかページ指定して印刷するのか、文書を前から印刷するのか 後ろから印刷するのか、などを選択できます。

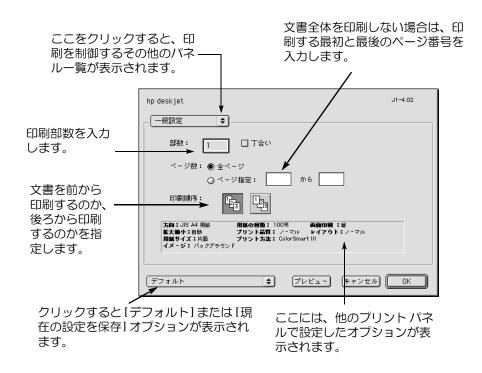

- [一般設定]メニューからは、以下のオプションも選択できます。
- **用紙の種類/品質(12**ページの「用紙の種類/品質」を参照)
- レイアウト(12ページの「レイアウト」を参照)
- **カラー** (13 ページの「カラー」を参照)
- バックグラウンドプリント (14 ページの「バックグラウンドプリント」を参照)


#### 用紙の種類/品質

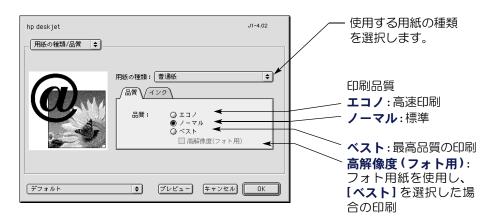

• [インク] タブでは、インク濃度と乾燥時間を設定できます。


#### レイアウト

このダイアログボックスでは、1枚の用紙に印刷するページ数を指定できます。「**両面印刷**] オプションも、このダイアログボックスで設定します。

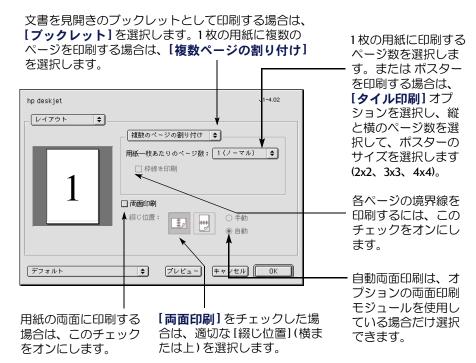

### カラー

HP Deskjet プリンタ は HP 独自のカラーマッチング技術を採用しており、ページの構成要素 (テキスト、グラフィックス、写真)を正確に分析し、最高のカラー出力を実現します。

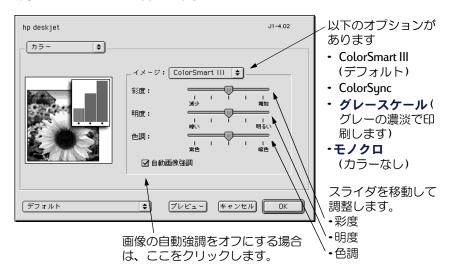

[ColorSmart III] では、画像の自動強調を無効にできます。


**[ColorSync]** は、**ColorSync** マッチング システムを使用している他のコンピュータとのカラーマッチングに使用できます。

**グレースケール**は、グレーの濃淡で印刷を行います。この設定では、ファックスやコピーの印刷に最適化するオプションを選択できます。

**モノクロ**は、黒と白のみ (カラーもグレーもなし) で印刷を行います。 黒のみの設定は、光沢紙には適していません。

#### バックグラウンドプリント

印刷中にも他の作業を続けたい場合は、[バックグラウンド]を選択します。[フォアグラウンド]を選択すると、印刷が完了するまで他のタスクの作業はできませんが、印刷は速くなります。

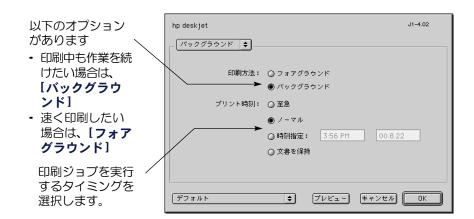

次の表では、バックグラウンドプリントを選択した場合に利用できるその 他の機能について説明します。デスクトップからこれらの機能を使用する には、Deskjet 957C プリンタのアイコンをダブルクリックしてください。

バックグラウン ドプリントの オプション	手順
印刷ジョブの削除	<ul> <li>ジョブの名前またはアイコンを選択して、[ゴミ箱]アイコンをクリックします。または</li> <li>文書のアイコンをデスクトップ上のゴミ箱にドラッグします。</li> <li>これらの方法で削除されるのは印刷ジョブのみで、文書そのものは削除されません。</li> </ul>
印刷ジョブの 一時停止/保留	<ul> <li>ジョブの名前またはアイコンを選択して、[保留]ボタンをクリックします。</li> <li>名前を再度選択して[再実行]ボタンをクリックするまで、印刷要求が一時停止します。</li> <li>または・文書のアイコンを、プリント待ち書類リストまでドラッグします。</li> </ul>
至急の印刷要求	<ul> <li>ジョブの名前またはアイコンを選択して、小さな時計のアイコンをクリックします。</li> <li>表示されるダイアログ ボックスで、[至急]をクリックします。そのジョブが印刷要求リストの一番上に移動します。</li> </ul>
時刻指定印刷	<ul> <li>ジョブの名前またはアイコンを選択して、小さな時計のアイコンをクリックします。</li> <li>表示されるダイアログ ボックスで[プリント時刻]をクリックし、印刷の時刻と日付を設定します。</li> </ul>
印刷ジョブの順番の 並べかえと変更	<ul> <li>【表示】メニューから、ソートまたは選択元の列の名前を選択します。</li> <li>・印刷順を確認および変更するには、プリント時刻でソートします。</li> <li>・印刷ジョブの名前を、リスト内の目的の位置にドラッグ アンド ドロップします。</li> </ul>
印刷の停止と再開	<ul> <li>「プリンタ」メニューから、「プリントキューの停止」を選択します。</li> <li>・印刷を再開するには、「プリントキューを開始」を選択します。</li> <li>・この方法は、プリンタを接続せずに PowerBook を使用する場合に、 印刷要求を保存するのに便利です。</li> </ul>
プリンタの変更	<ul> <li>・同じタイプの他のプリンタに印刷ジョブを移動するには、次の手順を行います。</li> <li>・印刷要求のアイコンを、目的のプリンタのアイコンにドラッグします。</li> <li>・2 台のプリンタのタイプが同じかどうかわからない場合は、とりあえず印刷要求を移動してみてください。プリンタに互換性がなければ、印刷要求の移動は拒否されます。</li> </ul>

## 適切な用紙の選び方

コピー用紙、特にインクジェットプリンタ用の用紙であれば、このプリンタでほとんど問題なく使用できます。最高品質を得るためには、HP 製のインクとプリンタ用に特別に開発された、HP 用紙をお使いください。

明るさ: 白色度の高い用紙を使用すると、より鮮明なカラーを再現できます。写真を印刷する場合には、hp プレミアムプラス フォト用紙または hp プレミアム フォト用紙を使用すると、最高の印刷結果が得られます。写真以外のカラー印刷には hp プレミアムインクジェット専用紙が適しています。

サポートしている用紙の重量とサイズについては、44 ページの「パーツ名と番号」を参照してください。



## さまざまな種類の用紙やメディアへの印刷

HP Deskjet プリンタは、さまざまな印刷メディアに対応するように設計されており、その対応の範囲はちょっとした印刷所並です。この章では、多様なメディアへの印刷方法を説明します。

印刷するメディア	手順
1枚の封筒	<ul> <li>1 封入側を左側にし、封入面を上にして排紙トレイの封筒スロットに封筒をセットします。封筒は奥までしっかりと差し込みます。</li> <li>2 お使いのソフトウェアの[ファイル]メニューから[プリント]を選択します。</li> <li>3 封筒の種類とサイズに合った印刷設定を選択します。</li> <li>4 封筒に印刷します。</li> </ul>
最高 15 枚の封筒の束	<ol> <li>給紙トレイを引き出します。</li> <li>両方の用紙ガイドを広げて、給紙トレイからすべての用紙を取り出します。</li> <li>封入側を左側にし、封入面を上にして給紙トレイの奥に突き当たるまで封筒を差し込みます。</li> <li>用紙ガイドをスライドさせて封筒の縁にぴったり合わせます。</li> <li>給紙トレイを押し込みます。</li> <li>お使いのソフトウェアの[ファイル]メニューから[プリント]を選択します。</li> <li>対筒の種類とサイズに合った印刷設定を選択します。</li> <li>封筒に印刷します。</li> </ol>
各種カード	<ol> <li>給紙トレイを引き出します。</li> <li>両方の用紙ガイドを広げて、給紙トレイからすべての用紙を取り出します。</li> <li>最大45枚のカードを、給紙トレイの奥まで差し込みます。</li> <li>相紙ガイドをスライドさせてカードの縁にぴったり合わせます。</li> <li>給紙トレイを押し込みます。</li> <li>お使いのソフトウェアの[ファイル]メニューから[プリント]を選択します。</li> <li>カードの種類とサイズに合った印刷設定を選択します。</li> <li>カードに印刷します。</li> </ol>

HP プリンタの印刷設定	注意事項
用紙設定 - 用紙サイズ:適切な封筒サイズを選択します - 方向:縦のアイコンを選択します 用紙の種類/品質 - 用紙の種類:普通紙を選択します - プリント品質: 【ノーマル】を選択します レイアウト - 複数ページの割り付け: [1(ノーマル)] を選択します - 両面印刷:チェックしません	<ul> <li>給紙トレイに用紙がセットされていることを確認します。</li> <li>排紙トレイが下がっていることを確認します。</li> <li>留め金や窓のある封筒は使用しないでください。</li> <li>光沢のある封筒や浮き出し模様の付いた封筒、縁が厚かったり不定形な封筒、縁が曲がっている封筒、しわになっていたり破れている封筒は使用しないでください。</li> <li>お使いのソフトウェアに封筒印刷機能がある場合は、ここに記述した手順ではなくそちらの手順に従ってください。</li> </ul>
用紙設定 - 用紙サイズ:適切な封筒サイズを選択します - 方向:縦のアイコンを選択します 用紙の種類/品質 - 用紙の種類:普通紙を選択します - プリント品質: [ノーマル]を選択します レイアウト - 複数ページの割り付け: [1(ノーマル)]を選択します - 両面印刷:チェックしません	<ul> <li>・一度にセットできる封筒の枚数は15枚までです。</li> <li>・差し込む前に、封筒の端を揃えてください。</li> <li>・留め金や窓のある封筒は使用しないでください。</li> <li>・光沢のある封筒や浮き出し模様の付いた封筒、縁が厚かったり不定形な封筒、縁が曲がっている封筒、しわになっていたり破れている封筒は使用しないでください。</li> <li>・お使いのソフトウェアに封筒印刷機能がある場合は、ここに記述した手順ではなくそちらの手順に従ってください。</li> </ul>
用紙設定 -用紙サイズ: 適切なカード サイズを選択します -方向: 縦のアイコンを選択します 用紙の種類/品質 -用紙の種類: ハガキの場合は、グリーティングカード、普通紙、またはインクジェット専用紙を選択します・プリント品質: [ノーマル]を選択しますレイアウト -複数ページの割り付け: [1(ノーマル)]を選択します 両面印刷: チェックしません	<ul> <li>排紙トレイを上げると、小さいカードをセットし やすくなります。カードをセットしたら、排紙ト レイを下げます。</li> <li>カードを差し込む前に、カードの端を揃えてくだ さい。</li> <li>折りたたまれているカードに印刷する場合には、 カードを広げてから給紙トレイにセットしてくだ さい。</li> </ul>

#### 印刷するメディア 手順 1 給紙トレイを引き出します。 カード(インデックス カード、名刺 2 両方の用紙ガイドを広げて、給紙トレイからす などの小さいメディア) べての用紙を取り出します。 3 最大 45 枚のカードを、給紙トレイの奥まで差し 込みます。 **4** 用紙ガイドをスライドさせてカードの縁にぴっ たり合わせます。 5 給紙トレイを押し込みます。 6 お使いのソフトウェアの[ファイル]メニューか ら[プリント]を選択します。 7 カードの種類とサイズに合った印刷設定を選択 します。 8 カードに印刷します。 写真 1 給紙トレイを引き出します。 2 両方の用紙ガイドを広げて、給紙トレイからす べての用紙を取り出します。 3 フォト用紙を給紙トレイにセットします (HPの ロゴが入っている面を上に、つまり光沢面を下 に向けてください)。 4 用紙ガイドをスライドさせてラベルにぴったり 合わせます。 5 給紙トレイを押し込みます。 6 お使いのソフトウェアの[ファイル]メニューか ら[プリント]を選択します。 7 フォト用紙の種類とサイズに合った印刷設定を 選択します。 8 写真を印刷します。 ラベル 給紙トレイを引き出します。 2 両方の用紙ガイドを広げて、給紙トレイからす べての用紙を取り出します。 3 ラベルの束をよくさばいてラベル同士が密着し ないようにしてから、ラベルの端を揃えます。 最大20枚のラベルを差し込みます(ラベル面を 下にします)。 4 用紙ガイドをスライドさせてラベルにぴったり 合わせます。 5 給紙トレイを押し込みます。 6 お使いのソフトウェアの[ファイル]メニューか ら[プリント]を選択します。 7 ラベルの種類とサイズに合った印刷設定を選択 します。 8 ラベルに印刷します。

#### 次のページへ→

HP プリンタの印刷設定	注意事項
用紙設定 - 用紙サイズ:適切な封筒サイズを選択します - 方向:縦のアイコンを選択します 用紙の種類/品質 - 用紙の種類:普通紙を選択します - プリント品質: [ノーマル]を選択します レイアウト - 複数ページの割り付け: [I(ノーマル)]を選択します - 両面印刷:チェックしません	<ul> <li>給紙トレイに用紙がセットされていることを確認します。</li> <li>排紙トレイが下がっていることを確認します。</li> <li>留め金や窓のある封筒は使用しないでください。</li> <li>光沢のある封筒や浮き出し模様の付いた封筒、縁が厚かったり不定形な封筒、縁が曲がっている封筒、しわになっていたり破れている封筒は使用しないでください。</li> <li>お使いのソフトウェアに封筒印刷機能がある場合は、ここに記述した手順ではなくそちらの手順に従ってください。</li> </ul>
用紙設定 - 用紙サイズ:適切な封筒サイズを選択します - 方向:縦のアイコンを選択します 用紙の種類/品質 - 用紙の種類:普通紙を選択します - プリント品質: [ノーマル]を選択します レイアウト - 複数ページの割り付け: [I(ノーマル)]を選択します - 両面印刷:チェックしません	<ul> <li>・一度にセットできる封筒の枚数は15枚までです。</li> <li>・差し込む前に、封筒の端を揃えてください。</li> <li>・留め金や窓のある封筒は使用しないでください。</li> <li>・光沢のある封筒や浮き出し模様の付いた封筒、縁が厚かったり不定形な封筒、縁が曲がっている封筒、しわになっていたり破れている封筒は使用しないでください。</li> <li>・お使いのソフトウェアに封筒印刷機能がある場合は、ここに記述した手順ではなくそちらの手順に従ってください。</li> </ul>
用紙設定 用紙サイズ: 適切なカード サイズを選択します - 方向: 縦のアイコンを選択します 用紙の種類/品質 - 用紙の種類: ハガキの場合は、グリーティングカード、普通紙、またはインクジェット専用紙を選択します・プリント品質: [ノーマル]を選択しますレイアウト - 複数ページの割り付け: [1(ノーマル)]を選択します両面印刷: チェックしません	<ul> <li>排紙トレイを上げると、小さいカードをセットしやすくなります。カードをセットしたら、排紙トレイを下げます。</li> <li>カードを差し込む前に、カードの端を揃えてください。</li> <li>折りたたまれているカードに印刷する場合には、カードを広げてから給紙トレイにセットしてください。</li> </ul>

印刷するメディア	手順
OHP フィルム 粘着テープ	<ol> <li>両方の用紙ガイドを広げて、給紙トレイからすべての用紙を取り出します。</li> <li>OHPフィルムの束をよくさばいてフィルム同士が密着しないようにしてから、OHPフィルムの端を揃えます。</li> <li>最大30枚のOHPフィルムの束を、ざらざらの面を下向きにし、粘着テープをプリンタ側に向けて差し込みます。</li> <li>相紙ガイドをスライドさせてOHPフィルムの端にびったり合わせます。</li> <li>お使いのソフトウェアの「ファイル」メニューから「ブリント」を選択します。</li> <li>OHPフィルムの種類とサイズに合った印刷設定を選択します。</li> <li>OHPフィルムに印刷します。</li> <li>OHPフィルムが乾くのを待って、プリンタは自動的にフィルムを排出します。</li> <li>可料とします。</li> </ol>
バナー	<ol> <li>必要な枚数(最大 20 枚)のシートを切り取ります。</li> <li>用紙の左右にミシン目でつながっている部分がある場合は、切り取って廃棄します。</li> <li>締紙トレイを引き出します。</li> <li>相紙ガイドを広げて、給紙トレイからすべての用紙を取り出します。</li> <li>排紙トレイを上げます。</li> <li>つながっていない端が用紙の束の一番上にくるようにして、給紙トレイに用紙をセットします。1枚目の用紙を、奥まで給紙トレイに差し込みます。</li> <li>用紙ガイドをスライドさせてシートにぴったり合わせます。</li> <li>総紙トレイを押し込みます。</li> <li>お使いのソフトウェアの[ファイル]メニューから「ブリント]を選択します。</li> <li>10適切な用紙の種類、サイズ、方向を選択します。</li> <li>11バナーを印刷します。</li> </ol>
ポスター	<ol> <li>給紙トレイを引き出します。</li> <li>両方の用紙ガイドを広げて、給紙トレイに用紙をセットします。</li> <li>用紙ガイドをスライドさせてシートにぴったり合わせます。</li> <li>総紙トレイを押し込みます。</li> <li>お使いのソフトウェアの[ファイル]メニューから[プリント]を選択します。</li> <li>ポスターの種類とサイズに合った印刷設定を選択します。</li> <li>ポスターを印刷します。</li> </ol>

HP プリンタの印刷設定	注意事項
用紙設定 - 用紙サイズ: 適切なサイズを選択します - 方向: 適切な向きを選択します  用紙の種類/品質 - 用紙の種類: OHP フィルムを選択します - プリント品質: [ノーマル] または [ベスト] を選択します レイアウト - 複数ページの割り付け: [1(ノーマル)] を選択します - 両面印刷: チェックしません	・最高の印刷結果を得るためには、hp プレミアムOHP フィルムをお使いください。hp プレミアムOHP フィルムのフィルム コーティングは HP 製のインク用に特別に開発されていて、画像とテキストがシャープに印刷され、乾燥時間が最も短くてすみます。また、紙詰まりが起きることもありません。
用紙設定 -用紙サイズ: U.S. レター バナー、または A4 バナーを選択します - 方向: 適切な向きを選択します 用紙の種類/品質 - 用紙の種類: [普通紙]、または hp バナー用紙を選択します - プリント品質: [ノーマル]を選択します レイアウト - 複数ページの割り付け: [1(ノーマル)] を選択します - 両面印刷: チェックしません	<ul> <li>バナーを印刷する場合は、必ず排紙トレイを上げ、給紙トレイを押し込んだ状態にしておいてください。</li> <li>最高の印刷結果を得るためには、hp バナー用紙をお使いください。</li> </ul>
用紙設定 - 用紙サイズ: 適切なサイズを選択します - 方向: 適切な向きを選択します 用紙の種類/品質 - 用紙の種類: 【普通紙】を選択します - プリント品質: 【ノーマル】を選択します レイアウト - タイル印刷: このオプションを選択します - 複数ページの割り付け: 2x2、3x3、 4x4 から選択します - 両面印刷: チェックしません	・印刷終了後に、各シートの端を切り取って、シートを貼り合わせます。

#### 印刷するメディア 手順 1 排紙トレイからすべての用紙を取り出します。 手動両面印刷 2 給紙トレイに用紙をセットします。 ブック形式 3 用紙ガイドをスライドさせてシートにぴったり 合わせます。 4 給紙トレイを押し込みます。 5 お使いのソフトウェアの[ファイル]メニューか ら[プリント]を選択します。 6 用紙の種類とサイズに合った印刷設定を選択し ます。 7 印刷を開始します。 8 コンピュータの画面に表示される指示に従って 用紙を再セットします。 9 用紙を正しく再セットしたら、画面に表示され タブレット形式 るメッセージボックスで[継続]をクリックし ます。 アイロン プリント 1 給紙トレイを引き出します。 2 両方の用紙ガイドを広げて、給紙トレイからす べての用紙を取り出します。 3 印刷面を下にしてアイロンプリント用紙をセッ トします。 4 用紙ガイドをスライドさせてラベルにぴったり 合わせます。 5 給紙トレイを押し込みます。 6 お使いのソフトウェアの[ファイル]メニューか ら[プリント]を選択します。 7 アイロンプリントの種類とサイズに合った印刷 設定を選択します。

次のページへ→

8 アイロンプリントを印刷します。

HP プリンタの印刷設定	注意事項
用紙設定 - 用紙サイズ: 適切なサイズを選択します - 方向: 適切な向きを選択します  用紙の種類/品質 - 用紙の種類: 適切なタイプを選択します - プリント品質: [ノーマル]を選択します - プリント品質: [ノーマル]を選択します - 複数ページの割り付け: [1(ノーマル)]を選択します - 両面印刷: このチェックボックスをオンにして、[ブック](用紙を横で綴じる)アイコン、または[タブレット](用紙を上で綴じる)アイコンを選択します。 [自動]のチェックをオフにします。	<ul> <li>後部アクセスドアまたは自動両面印刷モジュールのどちらかを使用して、手動両面印刷を行うことができます。</li> <li>プリンタは、自動的に奇数ページを先に印刷します。その後コンピュータ画面に、偶数ページを印刷するための用紙再セット方法を示すメッセージが表示されます。</li> </ul>
用紙設定 - 用紙サイズ: 適切なサイズを選択します - 方向: 適切な向きを選択します  用紙の種類/品質 - 用紙の種類: hp プレミアムインク ジェット専用紙を選択します - プリント品質: [ベスト]を選択します レイアウト - 複数ページの割り付け: [I(ノーマル)] を選択します - 両面印刷: チェックしません	<ul> <li>Tシャツに印刷する文字や絵を画面と同じ向きにする場合は、「左右反転」をクリックして文書を左右反転させます。</li> <li>最高の印刷結果を得るためには、hp アイロンプリント用紙をお使いください(日本では販売しておりません)。</li> </ul>

## HP Deskjet ユーティリティ

[HP Deskjet ユーティリティ]は、ハードディスクドライブのメインディレクトリに表示されているユーティリティフォルダの中にあります。 [Deskjet ユーティリティ]ウィンドウには、下にあげる6つのパネルがあります。




- WOW! HP Deskjet 957C の印刷品質を確認できます。
- インクレベル 各プリントカートリッジのだいたいのインク残量が表示されます。
- **テスト** テスト文書の印刷ができます。
- **クリーニング** 自動的にプリントカートリッジのクリーニングができます。
- **キャリブレーション** カラーおよびモノクロのプリントカートリッジを自動的に位置調整し、フォトトレイを調整できます。
- サポート HP カスタマ ケアの Web サイトへのリンクとプリンタ ソフトウェアのアップデートを提供しています。

パネルをクリックして、オプションを選択するだけです。


# 3プリントカートリッジの メンテナンス

## プリントカートリッジの ステータス

プリントカートリッジのステータスランプは、プリントカートリッジがインク不足になっている場合や、カートリッジが正しく取り付けられていない場合、誤動作している場合に点滅します。また、リントカートリッジの種類が適切でない場合にも点滅します。インク不足の場合は、上部カバーを開けると点滅が止まります。それ以外の場合は、カバーを開けるとコリントカートリッジのステータスランプは点滅し続けます。

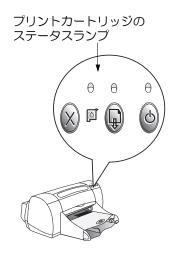

プリントカートリッジのステータスを見るには、プリンタの上部カバーを開けてください。プリントカートリッジ・ホルダの黄色い矢印が、5つのプリントカートリッジのステータスアイコンのうちのどれかを指しているはずです。

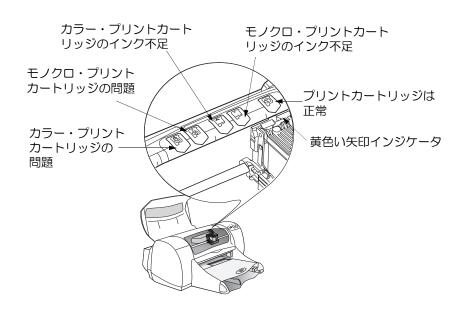

## 3 プリントカートリッジの メンテナンス

プリントカートリッジのステータスランプが点滅している場合は、プリン タの上部カバーを開けて、以下の指示に従ってください。.

矢印が示すアイコン	アイコンの意味	問題の解決方法
カラー・プリントカート リッジの問題	プリントカートリッジが次のいずれかの状態です。 ・取り付けられていない ・取り付け方が正しくない ・そのプリンタ用ではない プリントカートリッジが 取り付けられている ・破損している	<ol> <li>プリントカートリッジが取り付けられていない場合は取り付けます。</li> <li>プリントカートリッジが取り付けられている場合は、外してからもう一度取り付けます。</li> <li>問題が解決しない場合は、HP C6578シリーズのカートリッジを使用しているか確認します (hp No.78)。</li> <li>それでも問題が解決しない場合は、カートリッジを交換します。</li> </ol>
モノクロ・プリントカー トリッジの問題 ( <u>*</u> )	プリントカートリッジが次のいずれかの状態です。 ・取り付けられていない ・取り付け方が正しくない ・そのプリンタ用ではない プリントカートリッジが 取り付けられている ・破損している	<ol> <li>プリントカートリッジが取り付けられていない場合は取り付けます。</li> <li>プリントカートリッジが取り付けられている場合は、外してからもう一度取り付けます。</li> <li>問題が解決しない場合は、HP51645シリーズのカートリッジを使用しているか確認します(hpNo.45)。</li> <li>それでも問題が解決しない場合は、カートリッジを交換します。</li> </ol>
カラー・プリントカート リッジのインク不足	カラー・プリントカート リッジのインクが不足し ています。	HP C65 <b>78</b> シリーズのカラー・プリントカートリッジの交換を検討してください ( <b>hp No.78</b> )。
モノクロ・プリントカー トリッジのインク不足	モノクロ・プリントカート リッジのインクが不足して います。	HP 516 <b>45</b> シリーズのモノクロ・プリントカートリッジの交換を検討してください ( <b>hp No.45</b> )。
ブリントカートリッジは 正常	プリントカートリッジは利 用できる状態です。	問題はありません。

### プリントカートリッジの メンテナンス

## プリントカートリッジの交換


注意: 交換用のプリントカートリッジを購入するときは、パーツ番号をよく確認してください。このプリンタで使用できるのは、以下のプリントカートリッジです。

- モノクロ HP 516**45** シリーズ (**hp No.45**)
- ♪ カラー HP C6578 シリーズ (hp No.78)

注意: プリントカートリッジのインクがなくなっても、交換するまでの間は空のカートリッジをホルダに入れたままにしておいてください。 ホルダに1つしかプリントカートリッジが入っていないと、印

#### 次の手順で、プリントカートリッジを交換します。

- 電源ボタンを押して、 プリンタの電源をオン にします。プリント カートリッジが移動し ます。
- 上部カバーを開け、ホルダのラッチを外します。
- 3 ホルダからプリント カートリッジを取り出 して廃棄します。

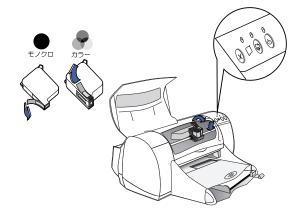


警告

プリントカートリッジはお子様の手の届かないところに保管してください。

#### プリントカートリッジの メンテナンス

**4** 交換用プリントカートリッジを包装から取り出し、保護用のビニールテープを丁寧にはがします。

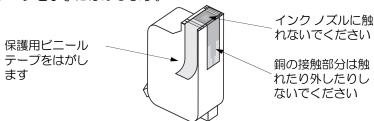

#### 警告

プリントカートリッジのインクノズルと銅の接触部分は、触れたり外したりしないでください。これらの部分に触れると、インクが詰まる、インクの出が悪い、電気的接触が悪いといった問題が発生する場合があります。また、小さな銅板は電極の役目を果たしているので、取り外さないでください。

- 5 プリントカートリッジをホルダに、しっかりとまっすぐに押し込みます。
- **6** ホルダのラッチを留めます。ラッチが完全に留まると、カチッという 音がします。
- 7 白の普通紙を給紙トレイにセットします。
- 8 上部カバーを閉じると、調整ページが印刷されます。

注意: プリントカートリッジを取り付けるたびに、印刷の品質を確認するための調整ページが印刷されます。ただし、カートリッジ交換のために印刷を中断した場合は、印刷が完了してからテスト印刷が開始されます。

9 新しいプリントカートリッジに交換しても、プリントカートリッジのステータスランプ の点滅が止まらない場合は、プリントカートリッジのパーツ番号が適切かどうか確認します。

#### プリントカートリッジの保管

お使いのプリントカートリッジで印刷品質を最高の状態に保つには、以下 の点に注意してください。

- プリントカートリッジはすべて専用の密閉容器に入れて、次に使用する時まで室温 (15.6 ℃~26.6 ℃) で保管してください。
- プリントカートリッジを取り付けた後は、乾燥やインク詰まりを防ぐ ために、ホルダから取り出さないでください。
- 開封後のプリントカートリッジは、密閉されたプラスチック容器に入れて保管してください。
- 印刷が完了し、プリントカートリッジ・ホルダがホームポジション(プリンタの右側)に戻るまで、プリンタの電源を抜かないでください。ホームポジション以外の位置で停止すると、プリントカートリッジが乾燥してしまいます。
- プリントカートリッジからはがしたビニールテープは、再度貼り付けないでください。ビニールテープを再度貼り付けると、カートリッジが損傷します。

警告

プリンタの電源をオン/オフする場合は、必ずプリンタ前面の電源ボタンを使用してください。テーブル タップ、サージ プロテクタ、コンセントなどを使用してプリンタの電源をオン/オフすると、初期異常が発生する恐れがあります。

#### プリントカートリッジのクリーニング

#### クリーニングが必要な時期

印刷したページで、線状または点状にインクが途切れている場合や、インクがかすれている場合は、プリントカートリッジのクリーニングが必要です。



#### 線状または点状にインクが途切れる場合

次の手順で、**Deskjet ユーティリティ**のウィンドウからプリントカートリッジをクリーニングしてください。

- 1 ハードディスク ドライブのメイン ディレクトリに表示されているユーティリティ フォルダ内の Deskjet ユーティリティのアイコンをダブルクリックします。
- 2 「クリーニング] パネルをクリックし、「クリーニング] ボタンをクリックして、画面の指示に従います。

(注意: 必要以上にクリーニングを行うと、インクが無駄になり、プリ ントカートリッジの寿命が短くなります。

#### プリントカートリッジの メンテナンス

#### インクがかすれる場合

次の手順で、プリントカートリッジとプリントカートリッジ・ホルダをクリーニングします。

n ame jstujn am noft juest labore qusft v kitft ghockno

- 1 ハードディスク ドライブのメイン ディレクトリに表示 されているユーティリティ フォルダ内の Deskjet ユー ティリティのアイコンをダブルクリックします。
- **2 「クリーニング**] タブをクリックし、**「クリーニング**] ボタンをクリックします。クリーニングをしてもインクがかすれる場合は、以下の「手動でのプリントカートリッジのクリーニング」の説明に従います。

#### 注意

手や衣服にインクがつかないように注意してください。

#### 手動でのプリントカートリッジとプリントカートリッジ・ホルダ のクリーニング

プリントカートリッジとホルダを正しくクリーニングするためには、蒸留水等の水と、綿棒などのカートリッジにくっつかず糸屑の出ない吸収性の高い素材が必要です。

#### 手動でのプリントカートリッジのクリーニング

- 1 電源ボタンを押してプリンタの電源をオンにしてから、上部カバーを 開けます。
- 2 プリントカートリッジが中央へ移動して止まったら、プリンタの背面から電源コードを抜きます。

#### 警告

プリントカートリッジ (新品も使用済みのものも) は、お子様の手の届かないところに保管してください。

**3** プリントカートリッジを取り出し、幅の広い面を下にして紙の上に置きます。

#### 注意


プリントカートリッジのインク ノズルと銅の接触部分は、触れたり外したりしないでください。これらの部分に触れると、インクが詰まる、インクの出が悪い、電気的接触が悪いといった問題が発生する場合があります。また、小さな銅板は電極の役目を果たしているので、取り外さないでください。

4 清潔な綿棒を蒸留水に浸し、余分な水を切ります。

### 3

#### プリントカートリッジの メンテナンス

- 5 図のように、プリント カートリッジの表面と縁を 拭きます。ノズルプレー トは拭かないでください。
- 6 カートリッジの表面や縁に 繊維が付着していないか確 認します。繊維が残ってい る場合は、もう一度クリー ニングします。

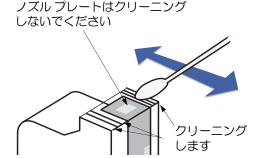


7 もう 1 つのプリントカートリッジも同様の手順でクリーニングします。

注意

プリントカートリッジは、30 分以上プリンタから出したままにしないでください。

#### 手動でのプリントカートリッジ・ホルダのクリーニング

- 1 清潔な綿棒を濡らし、ホルダの 底の各面を拭きます。
- 綿棒にインクがつかなくなるまで拭きます。
- 3 プリントカートリッジを元どおりにセットし、プリンタの上部カバーを閉じます。
- **4** 給紙トレイに白紙をセットします。
- プリンタの背面に電源コードを 差し込みます。

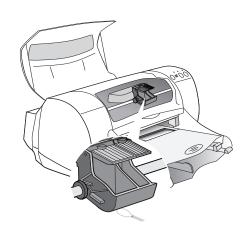

6 テスト印刷を行います。ハードディスク ドライブのメイン ディレクト リにあるユーティリティ フォルダ内の Deskjet ユーティリティのアイ コンをダブルクリックして、[テスト] ボタンをクリックします。

注意: それでもインクがかすれる場合は、きれいにテスト印刷ができるようになるまでクリーニングを繰り返してください。 http://www.jpn.hp.com にも、メンテナンスについてのヒントが記載されています

#### プリントカートリッジの メンテナンス

#### プリントカートリッジの詰替えによる故障

プリンタの性能を最大に引き出すためには、工場でインクを充填した HP 純正のプリントカートリッジを使用し、その他の付属品も HP Deskjet プリンタ用の当社純正品を使用することをお勧めします。

HP 製プリントカートリッジの改造または詰替えによる故障は、HP 製プリンタの保証範囲外となります。

注意: 交換用のプリントカートリッジを購入するときは、パーツ番号をよく確認してください。このプリンタで使用できるのは、以下のプリントカートリッジです。

- モノクロ HP 51645 シリーズ (hp No.45)
- カラー HP C65**78** シリーズ (hp No.78)

#### 基本的なトラブルシューティング

以下の表は、印刷時によく起きる問題と、その解決方法をまとめたものです。

問題	対処法
プリンタ ソフトウェアが CD から動作しない。	<ol> <li>CD を入れ直して、もう一度試してみてください。それでも CD を読み取らない場合は、以下の手順を実行してください。</li> <li>正常に使えることが分かっている CD を入れます。その CD も読み取れなかった場合は、CD ドライブを交換する必要があります。</li> <li>他の CD を読み取れて、プリンタ ソフトウェアの CD を読み取れない場合は、CD が壊れている可能性があります。 HP カスタマケアの Web サイト (www.jpn.hp.com) から、プリンタ ソフトウェアをダウンロードしてください。</li> <li>Web に接続できない場合は、HP カスタマケア センタにお問い合わせください。42 ページの「電話によるカスタマケア」で最寄りのカスタマケア センタの電話番号をお確かめください。</li> </ol>
何らかの理由で、ソフト ウェアが正しくインス トールされなかった、ま たはプリンタ ソフトウェ アをアンインストールし なくてはならない。	<ol> <li>プリンタの電源がオンになっており、ケーブルがすべてしっかり接続されているか確認します。</li> <li>ウィルス対策プログラムを実行している場合は閉じます。</li> <li>プリンタ ソフトウェアをアンインスールします。コンピュータにプリンタソフトウェアの CD を挿入し、インストーラから [アンインストール] を選択して、インストール手順をもう一度実行します。</li> <li>Apple の QuickDraw GX ソフトウェアを使用している場合は、オフにしてください。この HP Deskjet ブリンタは、QuickDraw GX と互換性がありません。それでもインストール時に問題が起きる場合は、HP の正規代理店または HPカスタマケアまでお問い合わせください。最寄りの HP カスタマケア センタの電話番号については、42ページの「電話によるカスタマケア」をご覧ください。</li> </ol>
文字や画像が正しい位置に印刷されない。	•【用紙設定】ダイアログ ボックスで、用紙の向き (縦横) が正しく設定されているか確認します。9 ページの「用紙設定 - ページレイアウトの制御」を参照してください。 ・給紙トレイ内の用紙の向きが正しいか確認します。 • 用紙ガイドが用紙にぴったり合っているか確認します。
印刷が極端に遅い。	<ul> <li>コンピュータの RAM 容量とプロセッサの速度を確認してください (50 ページを参照)。</li> <li>ハードディスクの空き容量が 100MB 未満になると、処理速度が遅くなる場合があります。</li> <li>使用しているプリンタ ドライバを確認します。HP の Web サイト (http://www.jpn.hp.com) に定期的にアクセスして、ソフトウェアの最新アップデート版を入手してください。</li> <li>画像や写真の含まれる、サイズが大きく複雑なファイルは、文字だけのファイルより印刷速度が遅くなります。</li> <li>写真を印刷する際は、印刷品質を [ベスト] または [ノーマル] に設定してください。</li> <li>同時に多数のソフトウェアを実行していると印刷速度が遅くなります。実行中のプログラムをいくつか終了してください。</li> <li>プリンタとコンピュータの間にサードパーティ製のデバイスを接続していると、印刷速度が遅くなる場合があります。</li> <li>ネットワーク経由で印刷すると、印刷速度が遅くなる場合があります。</li> </ul>

問題	対処法
印刷が行われない。	<ul> <li>プリンタの電源がオンになっており、ケーブルがすべてしっかり接続されているか確認します。</li> <li>・ブリンタのカバーが閉じているか確認します。</li> <li>・給紙トレイにメディアが正しくセットされているか再確認します。</li> <li>・電源ランプが点滅している場合、プリンタは情報を処理しています。そのままお待ちください。</li> <li>・リジュームランプが点滅している場合は、リジュームボタンを押します。</li> <li>・プリントカートリッジのステータスランプが点滅している場合は、プリンタのカバーを開けてプリントカートリッジのステータスを調べ、プリントカートリッジが正しく取り付けられているか確認します。</li> <li>・プリンタ内で紙詰まりが起きていないか確認します。紙が詰まっている場合は、39ページの「紙詰まりの解消」を参照してください。</li> <li>・自動両面印刷モジュールまたは後部アクセスドアが正しくセットされているか確認します。</li> </ul>
印刷が極端に遅い。	・コンピュータの RAM 容量とプロセッサ速度がシステムの必要条件を満たしているかどうか確認してください。 ・ハードディスクの空き容量を増やします。ハードディスクの空き容量が100MB 未満になると、処理速度が遅くなる場合があります。 ・実行されている不要なソフトウェアをすべて終了します。 ・最新のプリントカートリッジを使用しているか確認します。HP の Web サイト (http://www.jpn.hp.com) にアクセスして、ソフトウェアの最新アップデート版を入手してください。 ・画像や写真の入った複雑な文書を印刷しようとしている場合は、そのままお待ちください。画像や写真の含まれる、サイズが大きく複雑なファイルは、テキスト文書より印刷速度が遅くなります。
白紙が出力される。	<ul> <li>プリントカートリッジの保護用ビニールテープをはがしてあるか確認します。28 ページの「プリントカートリッジの交換」を参照してください。</li> <li>プリンタのカバーを開けてプリントカートリッジのステータスアイコンを調べ、インクが切れていないか確認します。26 ページの「プリントカートリッジのステータス」を参照してください。インク切れの場合は、プリントカートリッジを交換します。28 ページの「プリントカートリッジの交換」を参照してください。</li> <li>ファックスを印刷する場合</li> <li>ファックス文書をグラフィック形式 (TIFF など) で保存します。</li> <li>保存したグラフィックスをワープロ文書に貼りつけて印刷します。</li> </ul>
電源ランプが点滅する。	<ul><li>そのままお待ちください。データの受信が完了すると、ランプは点滅しなく なります。</li></ul>
リジューム ランプが点滅 する。	<ul> <li>給紙トレイに用紙が正しくセットされているのを確認してからリジュームボタンを押します。</li> <li>プリンタ内で紙詰まりが起きていないか確認します。紙が詰まっている場合は、39ページの「紙詰まりの解消」を参照してください。</li> <li>手動両面印刷をしていて、表面の印刷が終了したら、画面の指示に従って用紙をセットしてください。セットしたら、リジュームボタンを押します。</li> </ul>
ブリントカートリッジの ステータスランプが点滅 している。	<ul><li>プリントカートリッジのステータスランプが点滅している場合は、プリンタのカバーを開けてプリントカートリッジのステータスを調べ、プリントカートリッジが正しく取り付けられているか確認します。</li></ul>

問題	対処法
すべてのランプが点滅し ている。	<ol> <li>電源ボタンを押して、プリンタの電源をオフにします。次に、もう一度電源ボタンを押して、プリンタの電源をオンにします。</li> <li>それでも問題が解決しない場合は、電源ボタンを押してプリンタの電源をオフにします。</li> <li>プリンタの電源コードを抜きます。</li> <li>電源ホタンを押してプリンタの電源をオンにします。</li> </ol>
文書の一部が印刷されない、または印刷位置がおかしい。	<ul> <li>・[用紙設定]ダイアログボックスで、用紙の向き(縦横)が正しく設定されているか確認します。9ページの「用紙設定・ページレイアウトの制御」を参照してください。</li> <li>・[用紙設定]ダイアログボックスで、正しい用紙サイズが選択されているか確認します。9ページの「用紙設定・ページレイアウトの制御」を参照してください。</li> <li>・文書内の文字と画像が正しい縮尺になっているか確認します。9ページの「用紙設定・ページレイアウトの制御」を参照してください。</li> <li>・マージンが印刷範囲内であるか確認します。52ページの「最小マージン」を参照してください。</li> <li>・[レイアウト]パネルで、[タイル印刷]をオフにします。12ページの「レイアウト」を参照してください。</li> </ul>
印刷された文書が傾いて いる、または中心からは すれている。	<ul><li>1 給紙トレイ内の用紙の向きが正しいか確認します。</li><li>2 用紙ガイドが用紙にぴったり合っているか確認します。</li></ul>
文字がページの端からはみ出して印刷される。	<ul> <li>ソフトウェアでマージンが正しく設定されているか確認します。</li> <li>文書内の文字と画像が、ページの印刷範囲内に収まっているか確認します。</li> <li>52ページの「最小マージン」を参照してください。</li> <li>「用紙設定」ダイアログボックスで、正しい用紙サイズが選択されているか確認します。9ページの「用紙設定 - ページレイアウトの制御」を参照してください。</li> </ul>
色が正確に印刷されない、または印刷されない。	<ul> <li>プリントカートリッジの保護ビニールテープをはがしてあるか確認します。 28 ページの「プリントカートリッジの交換」を参照してください。</li> <li>プリントカートリッジのステータスを調べます。26 ページの「プリントカートリッジのステータス」を参照してください。</li> <li>カラー・プリントカートリッジのクリーニングが必要な場合もあります。 30 ページの「プリントカートリッジのクリーニング」を参照してください。</li> <li>プリント ダイアログ ボックスの[カラー] タブにある、[デフォルト] ボタンをクリックします。13 ページの「カラー」を参照してください。</li> </ul>
バナーが正しく印刷され ない。	<ul> <li>・排紙トレイが上がっているか確認します。</li> <li>・[用紙設定] ダイアログ ボックスで、用紙サイズに U.S. レター バナー または A4 バナーが選択されているか確認します。9 ページの「用紙設定 - ページレイアウトの制御」を参照してください。</li> <li>・2 枚以上の用紙が同時にブリンタに引き込まれる場合は、用紙を一度広げてからもう一度折ります。</li> <li>・用紙が正しくブリンタに給紙されない場合は、バナー用紙の束のつながっていない方の端がプリンタ側を向いているか確認します。</li> <li>・用紙の折り目がプリンタを通り抜ける場合、その用紙はバナー印刷に適していない可能性があります。</li> </ul>

問題	対処法
印刷品質がよくない。	- HP Deskjet プリンタ用の用紙を使用し、印刷面を下にしてセットしているか確認します。普通紙ではなく、目的(写真など)に合った専用の用紙を使用すると、印刷品質は飛躍的に向上します。 - 「用紙の種類/品質   ダイアログボックスで、正しい種類の用紙が選択されているか確認します。12 ページの「用紙の種類/品質」を参照してください。 - 印刷が薄い場合は、[用紙の種類/品質] ダイアログボックスで、ブリント品質を [エコノ] ではなく [ノーマル] または [ベスト] に設定します。12 ページの「用紙の種類/品質」を参照してください。 - インクがにじんだり、インクが乾かず用紙が汚れる場合は、[用紙の種類/品質] ダイアログボックスで、ブリント品質を [ベスト] ではなく [ノーマル]または [エコノ] に設定します。12 ページの「用紙の種類/品質」を参照してください。インクの濃度を下げたり、乾燥時間を延ばしたりするには、次の手順を行います。 1 [ファイル] メニューから、「プリント」を選択します。 2 [用紙の種類/品質]を選び、「インク】を選択します。 3 スライダで、インク濃度やインク乾燥時間を調整します。・インクが切れていないか確認します。28 ページの「ブリントカートリッジのクリーニングが必要な場合もあります。30 ページの「ブリントカートリッジのクリーニングが必要な場合もあります。30 ページの「ブリントカートリッジのクリーニングが必要な場合もあります。30 ページの「ブリントカートリッジののクリーニングが必要な場合もあります。17 フォルトリッジの交換」を参照してください。・ブリント ダイアログ ボックスの [カラー] がネルにある、「デフォルト   ボタンをクリックします。13 ページの「カラー」 を参照してください。 - プリント ダイアログ ボックスの 「カラー」を参照してください。 - 印刷結果で、モノクロインクとカラーインクが正しく印刷されていない場合は、ハードティスクドライブのメイン ディレクトリのユーティリティフォルダにある HP Deskjet ユーティリティを開きます。 [キャリブレーション] タブをクリックし、「位置調整 1 ボタンをクリックしてください。25 ページの「HP Deskjet ユーティリティ」を参照してください。
写真が正しく印刷されない。	<ul> <li>・写真が電子(デジタル)形式になっていることを確認します。</li> <li>・フォト用紙が光沢面を下にしてセットされていることを確認します。</li> <li>・縦方向用紙ガイドがフォト用紙にぴったり合っているか確認します。</li> <li>・[用紙の種類/品質]ダイアログボックスで、用紙の種類に[HP フォト用紙]、プリント品質に[ベスト]、印刷解像度に[高解像度(フォト用)]を選択します。12ページの「用紙の種類/品質」を参照してください。</li> </ul>
[両面印刷]を選択したに も関わらず、用紙の片面 にしか印刷されない。	<ul> <li>・自動両面印刷モジュールを取り付け直します。3ページの「自動両面印刷モジュールの取り付け」を参照してください。</li> <li>・[レイアウト] ダイアログ ボックスで [自動] を選択しているか確認します。</li> <li>12ページの「レイアウト」を参照してください。</li> <li>・[バックグラウンド] をオンにします。14ページの「バックグラウンドプリント」を参照してください。</li> </ul>
両面印刷で、綴じ代の位 置が正しくない。	•[レイアウト]ダイアログ ボックスで、【綴じ位置]オプションが正しく選択されているか確認します。12ページの「レイアウト」を参照してください。
印刷順(正順、または逆順) が正しく機能しない。	・「バックグラウンド」をオンにします。14 ページの「バックグラウンドプリント」を参照してください。



問題	対処法
プリントカートリッジの ステータスランプが点滅 し続ける。	• 26 ページの「プリントカートリッジの ステータス」を参照してください。 • プリンタの上部カバーが閉じていることを確認します。
プリンタで紙詰まりが起 きた。	・39 ページの「紙詰まりの解消」を参照してください。
ネットワーク プリンタで 印刷上の問題が起きた。	<ul> <li>プリンタ名が変更されていないか確認します。プリンタ名が変更されている 場合は、プリンタ名を HP Deskjet 957C に戻してください。</li> <li>JetDirect 300X 外付プリント サーバを使用している場合は、プリンタ アイコンの名前を変更しないでください。</li> <li>印刷中は、プリンタ名を変更しないでください。</li> </ul>


#### 紙詰まりの解消

#### プリンタに用紙が詰まった場合

- 1 用紙を引っ張って、給紙トレイまたは排紙トレイから取り出します。
- 2 プリンタ前面のリジュームボタンを押します。
- **3** ラベル印刷の場合は、プリンタを通過するときにラベルがシートからはがれなかったか確認します。
- 4 紙詰まりが解消したら、もう一度文書を印刷してください。
- 5 リジューム ボタンを押しても紙詰まりが解消せず、詰まった紙をプリンタ前面から引き出せない場合は、次の手順を行ってください。

## 自動両面印刷モジュールが取り付けられており、その中で紙詰まりが起きている場合

- 自動両面印刷モジュールの上部に あるボタンを押し、アクセスドア を開けます。
- 2 詰まっている紙をモジュールから 取り出し、アクセスドアを閉じ ます。

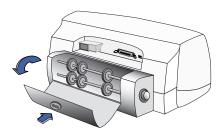


上部のボタンを押すとローラー が見えます

3 紙詰まりが解消したら、もう一度文書を印刷してください。

### 自動両面印刷モジュールが取り付けられていて、プリンタの後部で 紙詰まりが起きている場合

- モジュールの両側にあるリリース ボタンを同時に押し、モジュール を外します。
- プリンタに詰まっている用紙を 取り除き、モジュールを取り付 けます。

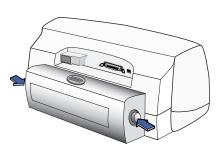


ボタンを押してモジュールを 外します

#### 後部アクセスドアが取り付けられていて、プリンタの後部で紙詰 まりが起きている場合

- 後部アクセスドアのノブを左に回して、ドアを外します。
- 2 プリンタに詰まっている用紙を取り除き、 後部アクセスドアを取り付けます。

注意: ラベルを印刷していた場合は、プリンタ内を通る際にラベルがシートからはがれなかったか確認してください。

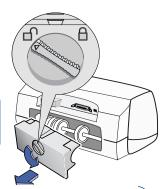

注意:紙詰まりの解消後にプリントカートリッジ・ホルダがべたつく場合は、一度プリントカートリッジを外してから再度取り付けてください。カートリッジの取り付けと取り外し方法については、28ページの「プリントカートリッジの交換」を参照してください。

#### HP カスタマ ケア



HP Deskjet プリンタを お選びいただきありが とうございます。HP Deskjet プリンタは、品

質と信頼性において常に業界の新しい標準となっている高性能なプリンタです。 HPでは、安心してご使用いただけるように、HPカスタマケアによるサービスとサポートをご提供しております。HPカスタマケアでは、HPプリンタの使い方や、万一発生した問題への対処方法などについて、製品に精通したスタッフがお答えいたします。オンライン、ファックス、または電話により、必要なサポートをすばやく受けることができます。

#### 電子サポートに関する情報

コンピュータにモデムが接続されていて、 オンラインサービスに加入しているか直接 インターネットに接続できる場合は、プリ ンタに関する広範な情報を入手できます。

#### HP オンライン カスタマ ケア



問題を素早く解決するために、HPのWebサイトをご活用ください。HPオンラインカスタマケア (http://

www.jpn.hp.com) では、HP 製品に関する 質問に対する回答をご提供しています。印 刷についてのヒントから、最新の製品やソ フトウェア アップデートにいたるあらゆ る情報を、いつでも、すばやく、しかも無 償で入手できます。

#### HP カスタマ ケア ユーザ フォーラム (米国)



フォーラム参加者は、非常に 有益な情報を提供してくれ るとともに、親切に対応して くれます。ぜひ一度 HP のオ

ンライン フォーラムにアクセスしてください。他の HP ユーザが書き込んだメッセージを読んで回答を探すことも、お客様自身のご質問を書き込んで、経験豊富なユーザーやシステム管理者にアイデアやアドバイスを募ることもできます。ユーザフォーラムには、http://www.hp.com/qo/support から直接アクセスできます。

## HP カスタマ ケア音声情報サービス (米国のみ)-通話料無料の自動 サポート テレフォン サービス

HP Deskjet プリンタに関する一般的な質問に対する、迅速かつ簡単な解決法をお望みの場合は、通話料無料の自動サポート テレフォン サービス(電話番号 877-283-4684)にお電話ください。

#### プリンタ ソフトウェア

プリンタ ソフトウェア(プリンタ ドライバとも言います)により、プリンタはコンピュータとやり取りできるようになります。 プリンタ ソフトウェアとソフトウェアのアップデートは、次のいくつかの方法で入手できます。

- HPのWebサイト (http://www.jpn.hp.com) からプリンタソフトウェアをダウンロードできます。
- 米国国内の場合は、電話(661 257-5565)にてソフトウェアアップデートをご注文いただけます。ソフトウェアアップデートは、CDの価格と送料にて提供しています。
- 米国以外で、HPのWebサイトからドライバをダウンロードできない場合は、最寄のHPカスタマケアセンタにお問い合わせください。42ページを参照してください。

#### HP カスタマ ケアの修理サービス



万一プリンタの修理が必要 になった場合は、HP カスタ マケア センタにお問い合わ せください。サービス技術者

が問題を診断し、修理に必要となる手続きを取ります。保証期間内であれば、無償でこのサービスをお受けになれます。保証期間外の場合は、時間および部品単価に基づいた費用が請求されます。

#### 電話によるカスタマ ケア



ご購入後1年間は、電話によ る無償サポートをお受けに なれます。ただし、長距離通 話でお問い合わせの際は、長

距離通話料金が請求されることがありま す。お問い合わせになる前に、次のことを 行ってください。

- クイック スタート ポスターと、この ユーザーズガイドのインストールとト ラブルシューティングに関する内容を 確認してください。
- 次の情報をご用意ください。
  - ー プリンタのシリアル番号(ラベルは プリンタの底に貼られています)
  - ー プリンタのモデル番号(ラベルはプ リンタの前面に貼られています)
  - ー コンピュータのモデル
  - ー プリンタとソフトウェア プログラ ムのバージョン

サービス技術者のサポートが必要な場合 は、コンピュータとプリンタを操作できる 場所からお問い合わせください。そうする ことで、お客様の質問にすばやく対応でき るようになります。

アルゼンチン	(541) 778-8380
オーストラリア	+61 3 8877 8000
オーストリア	+43 (0) 711 420 10 80
ベルギー(オランダ	語)+32(0)26268806
ベルギー(フランス	語)+32(0)26268807
ブラジル	011 829-6612
カナダ	(905) 206-4663
チリ	800 36 0999
中国	+86 (0) 10 6564 5959
チェコ	+42 (0)2 6130 7310
デンマーク	+45 (0) 39 29 4099
英語圏	+44 (0) 171 512 5202
フィンランド	+358 (0) 203 4 7 288
フランス	+33 (0) 143623434
ドイツ	+49 (0) 180 52 58 143
ギリシャ	+30 (0) 1 619 64 11
香港	(800) 96 7729
ハンガリー	+36 (0) 1382 1111

インド +91 11 682 60 35 インドネシア +62 (21) 350 3408 アイルランド +353 (0) 1662 5525 イスラエル +972-(0)-9-9524848 イタリア +39 (0) 2 264 10350

日本 0570-000511 (携帯・PHS からは:03-3335-9800) 月曜日~金曜日:9:00-12:00、13:00-17:00 土曜日:9:00-12:00、13:00-17:00

韓国 +82 (2) 3270 0700

韓国、ソウル市外 080 999 0700 マレーシア +60 (3) 2952566 マレーシア、ペナン1300880028 メキシコ 01 800 472 6684 オランダ +31 (0) 20 606 8751 ニュージーランド +64 (9) 356-6640 ノルウェー +47 22 116299 フィリピン +66 (2) 867 3551 ポーランド +48 22 519 06 00 ポルトガル +351 21 318 6333

南アフリカ共和国

南アフリカ共和国

ベトナム

RSA 内 086 000 1030

RSA 外 +27-11 258 9301 ロシア、モスクワ +7 095 797 3520 ロシア、サンペテルスブルグ+78123467997

シンガポール +65 272 5300 スペイン +34 9 02321 123 スウェーデン +46 (0) 8 6192170 スイス +41 (0) 84 8801111 台湾 +886 2-2717-0055 タイ +66 (2) 661 4011 トルコ +90 (0) 212 221 6969 イギリス +44 (0) 207 512 5202 アメリカ (208) 344-4131 ベネズエラ 800 47 888

+84 (0) 8 823 4530

## 4

#### トラブルの対処方法

#### 保証期間経過後

引き続き、有料にて HP のサポートをお受けになれます。料金は予告なしに変更される場合があります(オンラインによるサポートは今までどおり無償でご利用いただけます)。

- 米国国内に在住の方で質問の内容が簡単な場合は、900-555-1500にお問い合わせください。料金は、\$2.50/分で、サービス技術者が応対した時点から課金されます。
- カナダ在住の方、または米国在住で通 話時間が10分以上になることが予想 される方は、800-999-1148にお問い 合わせください。料金は、US \$25/ コールで、Visa または MasterCard に てご請求させていただきます。
- 電話中にプリンタの修理が必要なことが判明し、プリンタのハードウェア保証期間内であった場合、料金は次回分に持ち越されます。

※ 2000 年7月現在、日本では保証期間経 過後も電話によるサポート代金は電話料 金以外は無償です。

#### 保証延長オプション



1年間の保証期間以降にも、 保証を希望される場合は、 次の方法で保証期間を延長 できます。

- 販売店が延長保証制度を提供しているかどうか販売店にご確認ください。
- 販売店が延長保証制度を提供していない場合は、HPに直接お問い合わせの上、HPサービス契約についてお尋ねください。米国国内の場合は800-446-0522、カナダの場合は800-268-121にお問い合わせください。米国およびカナダ以外の場合は、最寄のHP販売店にお問い合わせください。
- ※ 日本では保証延長オプションは提供しておりません。

## 5サプライ品とアクセサリ

#### パーツ名と番号

パーツ名	パーツの説明	パーツ番号
インタフェース ケーブル		
HP IEEE 1284 互換パラレル インタフェース ケーブル	コンピュータポート用の1284-A コネクタが1つと、 ブリンタポート用の1284-B コネクタが1つ。 - 長さ2メートル - 長さ3メートル	C2950A C2951A
HP 製 USB 準拠インタフェース ケーブル	長さ2メートル	C6518A
HP JetDirect プリント サーバ		
HP JetDirect 300X 外付プリント サーバ	Ethernet/802.3 RJ-45 (10Base-T/100Base-Tx) 1 ポート	J3263
プリントカートリッジ		
プリントカートリッジ	● モノクロ	HP 516 <b>45</b> シリーズ
プリントカートリッジ	♪ カラー	HP C65 <b>78</b> シリーズ
その他の交換可能なパーツ		
DJ957C プリンタ上部カバー	アクセス ドア アセンブリ	C6426-60010
DJ957C プリンタ クリーンアウト	アクセス ドア アセンブリ	C6426-60038
DJ957C 自動両面印刷モジュール		C6426-60033

#### カートリッジについて

プリンタのサプライ品およびアクセサリの購入については、お近くの販売店へお問い合わせください。

米国国内の場合、サプライ品およびアクセサリは HP から直接購入できます (www.hpshopping.com にアクセスするか、HP Shopping Village: 1-888-999-4747 までお問い合わせください)。

#### その他の国

 Hewlett-Packard Company Intercontinental Headquarters, 3495 Deer Creek Road, Palo Alto, CA 94304, U.S.A.

#### 用紙およびその他のメディア

hp 用紙の販売状況は国ごとに異なります。

用紙の種類	説明	パーツ番号
hp インクジェット普通紙	A4 (210 x 297mm)、200 枚入り A4 (210 x 297mm)、500 枚入り US レター、250 枚入り US レター、500 枚入り	C5977B C1825A C5976B C1824A
hp プレミアムインクジェット専用紙	A4 (210 x 297mm)、200 枚入り US レター、200 枚入り	51634Z 51634Y
hp プレミアムインクジェット専用紙(厚手紙)	A4 (210 x 297mm)、100 枚入り	C1853A
hp ブローシャ & フライヤ用紙 (マット)	US レター、50 枚入り	C6955A
hp ブローシャ & フライヤ用紙 (グロッシー)	アジア仕様 A4 (210 x 297mm)、50 枚入り ヨーロッパ仕様 A4 (210 x 297mm)、50 枚入り US レター、50 枚入り	C6819A C6818A C6817A
hp 両面フォト用紙 (サテン/グロッシー)	アジア仕様 A4 (210 x 297mm)、20 枚入り ヨーロッパ仕様 A4 (210 x 297mm)、20 枚入り US レター、20 枚入り	C6765A C1847A C1846A
hp プレミアムフォト用紙	アジア仕様 A4 (210 x 297mm)、15 枚入り ヨーロッパ仕様 A4 (210 x 297mm)、15 枚入り US レター、15 枚入り	C6043A C6040A C6039A
hp プレミアムプラス フォト用紙 (グロッシー)	アジア仕様 A4 (210 x 297mm)、20 枚入り ヨーロッパ仕様 A4 (210 x 297mm)、20 枚入り US レター、20 枚入り	C6933A C6832A C6831A
hp プレミアムプラス フォト用紙 (マット)	ヨーロッパ仕様 A4 (210 x 297mm)、20 枚入り US レター、20 枚入り	C6951A C6950A
hp プレミアムプラス フォト用紙 (10 x 15cm)	ヨーロッパ仕様 A4 (仕上げサイズ 4 x 6 インチ)、 20 枚入り 米国仕様 A4 (仕上げサイズ 4 x 6 インチ)、20 枚入り	C6945A C6944A
hpプレミアムOHPフィルム	A4 (210 x 297mm)、20 枚入り A4 (210 x 297mm)、50 枚入り US レター、20 枚入り US レター、50 枚入り	C3832A C3835A C3828A C3834A
hp プレミアム OHP フィルム (ラピッド ドライ)	A4 (210 x 297mm)、50 枚入り US レター、50 枚入り	C6053A C6051A
hp バナー用紙	A4 (210 x 297mm)、100 枚入り US レター、100 枚入り	C1821A C1820A
hp ホワイト/4つ折グリーティング カード (マット)	A4 (210 x 297mm)、カード 20 枚、封筒 20 枚入り US レター、カード 20 枚、封筒 20 枚入り	C6042A C1812A
hp アイボリー /2 つ折グリーティング カード (フェルト)	US レター、カード 20 枚、封筒 20 枚入り	C6828A
hp ホワイト /2 つ折グリーティング カード (グロッシー)	A4 (210 x 297mm)、カード 10 枚、封筒 10 枚入り US レター、カード 10 枚、封筒 10 枚入り	C6045A C6044A
hp アイロン プリント用紙	ヨーロッパ仕様 A4 (210 x 297mm)、10 枚入り アジア仕様 A4 (210 x 297mm)、10 枚入り US レター、10 枚入り	C6050A C6065A C6049A
hp リスティッカブル円形インクジェット用 ステッカー (大判)	U.S. レター、10 枚入り (ステッカー 90 枚)	C6822A
hp リスティッカブル角形インクジェット用 ステッカー (大判)	U.S. レター、10 枚入り (ステッカー 90 枚)	C6823A
hpフォト品質インクジェット用紙(グロッシー)	US レター、100 枚入り	C7007A
hp フォト品質インクジェット用紙 (マット)	アジア仕様 A4 (210 x 297mm)、25 枚入り ヨーロッパ仕様 A4 (210 x 297mm)、25 枚入り US レター、25 枚入り	C7006A C6984A C6983A

注意: ご使用のプリンタで推奨されている再生紙については、最寄の HP 販売店にお問い合わせの上、「HP Inkjet Printer Family Paper Specifications Guide (パーツ番号: 5961-0920)」をご請求ください(日本ではこの情報は用意しておりません)。

# Aセットアップの手順


#### USB 接続の場合

お使いのコンピュータが USB (ユニバーサル シリアル バス) をサポートしている場合は、USB ケーブルを使用して HP Deskjet 957C プリンタを直接コンピュータに接続できます。プリンタをコンピュータに接続する前に、コンピュータが以下の条件を満たした構成になっていることを確認してください。


- コンピュータが USB をサポートしている
- USB 準拠のインターフェイス ケーブル (HP パーツ番号 C6518A) を持っている
- コンピュータの電源が入っており、MacOS 8.1 以上が動作している

1自動両面印刷モジュールを取り付けます。


a プリンタの後部アクセスドアのノブを左に 回して、ドアを外します。

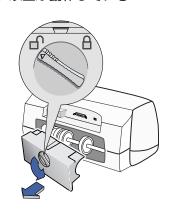

**b** モジュールをプリンタの背面に挿入します。

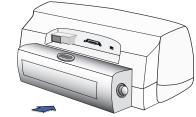

2 電源コードを差し込みます。

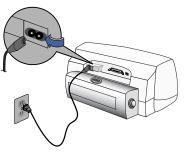


## A セットアップの手順

3 白い用紙をセットします。




- 4 プリントカートリッジを挿入します。
  - a 電源ボタン 6 を押してプリンタの電源をオンにします。
  - b プリントカートリッジについているビニール テープをはがします。 プリントカートリッジについている銅板に**触れたり、はずしたり** しないでください。
  - c プリンタの上部カバーを開け、プリントカートリッジを挿入します。
  - **d** 上部カバーを閉じます。 調整ページが印刷されます。

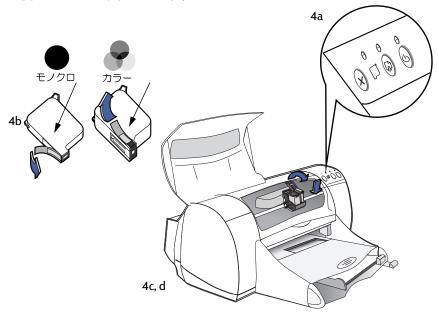

## セットアップの手順

- **5** USB ケーブルを接続します。
- コンピュータのどの USB ポートにも接続できます。
- HP 製の USB 準拠インタ フェース ケーブル (パーツ番 号 C6518A) などの USB ケー ブルは、別途購入する必要 があります。

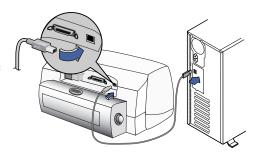

- 6 プリンタ ソフトウェアをインストールします
  - a CD-ROM ドライブに HP プリンタ ソフトウェアの CD を挿入します。
  - **b** HP Deskjet 900 Series インストーラのアイコンをダブルクリックし ます。



- c 画面の指示に従ってインストールを完了します。 インストールが完了すると、コンピュータが再起動されます。
- d コンピュータが再起動すると、[Deskjet ユーティリティ(プリンタ の選択)] ダイアログボックスが表示されます。 このダイアログ ボックスの指示に従って、HP Deskjet 900 Series プ リンタを選択します。

## A セットアップの手順

### AppleTalk ネットワーク接続の設定方法

プリンタの電源がオンになっていて、HP JetDirect 300X 外付プリント サーバを使用して AppleTalk ネットワークに接続されている場合、AppleTalk ネットワーク接続を使用して HP Deskjet 957C プリンタから印刷することができます。AppleTalk を使用してプリンタを接続するには、以下の条件を満たしている必要があります。

- HP Deskjet 957 プリンタの電源が入っており、HP JetDirect 300X 外付 プリント サーバ経由で AppleTalk ネットワークにプリンタが接続され ている
- コンピュータの電源が入っており、AppleTalk ネットワークに接続されている
- AppleTalk がお使いのコンピュータでアクティブになっている
- コンピュータで MacOS 7.6.1 以上が動作している

コンピュータが上記の条件を満たしている場合は、6 ページの「AppleTalkネットワーク接続」を参照して AppleTalk ネットワーク接続の設定を行ってください。

#### HP JetDirect 300X 外付プリント サーバへのプリンタの接続

HP Deskjet 957 プリンタで印刷を行いたいにも関わらず、プリンタが HP JetDirect 300X 外付プリント サーバに接続されていない場合は、プリントサーバ付属のマニュアルを参照して、プリンタを HP JetDirect 300X 外付プリント サーバに接続してください。プリント サーバにプリンタを接続したら、6 ページの「AppleTalk ネットワーク接続」を参照して AppleTalk ネットワーク接続の設定を行ってください。



Deskjet 957C モデル番号 C6428D モノクロ テキストの印刷速度 \*

エコノ: 12ページ/分

テキストとカラー画像混在の場合の 印刷速度 \*

エコノ: 10ページ/分

デューティ サイクル

5.000ページ/月

モノクロ TrueType™ テキストの解像度 (用紙の種類によって異なる)

エコノ: 300 x 600dpi ノーマル: 600 x 600dpi ベスト: 600 x 600dpi

カラーの解像度 (用紙の種類によって異なる)

エコノ: 300 x 600dpi ノーマル: PhotoREt ベスト: PhotoREt \*\*

印刷方式

ドロップ オン デマンド型 サーマル インクジェット印刷

ソフトウェアの互換性

USB 接続: MacOS バージョン 8.1 以降 AppleTalk 接続: MacOS バージョン 7.6.1 以降

システム構成

USB 接続:

USB ボート内蔵の PowerPC 搭載 MacOS コ

ンピュータ

MacOS バージョン 8.1 以降

32MB O RAM

最低 8 MB のハードディスク空き容量

AppleTalk 接続

68030/68040 搭載の Mac、または PowerPC

搭載の MacOS コンピュータ MacOS バージョン 7.6.1 以降

16MB O RAM

最低 8 MB のハードディスク空き容量

メモリ

内蔵 RAM: 2MB、バッファ: 4KB

ボタン/ランプ

キャンセル ボタン プリントカートリッジのステータスランプ リジューム ボタンとリジューム ランプ 電源ボタンと電源ランプ

1/0 インタフェース

IEEE 1284 互換セントロニクス パラレル インタフェース

(1284-B ソケット付き) ユニバーサル シリアル バス

寸法

自動両面印刷モジュール装着時:

440mm(幅)x196mm(高さ)x430mm(奥行き) 1732インチ(幅)x7.72インチ(高さ)x16.93イン

チ(奥行き)

自動両面印刷モジュール未装着時:

440mm(幅)x196mm(高さ)x370mm(奥行き) 17.32 インチ(幅)x7.72 インチ(高さ)x14.56 インチ(奥行き)

重量

自動両面印刷モジュール装着時: 6.8kg(プリントカートリッジを除く) 自動両面印刷モジュール未装着時: 5.9kg(プリントカートリッジを除く)

動作環境

動作温度の最大範囲:

 $5^{\circ}40^{\circ}$  C,  $41 \sim 104^{\circ}$  F

湿度: 相対湿度 15 ~ 80% (結露しないこと)

最高の印刷品質を得るための推奨環境:

 $15\sim35^{\circ}$  C、 $59\sim95^{\circ}$  F

相対湿度 20~80%(結露しないこと)

保管温度:-40~60°C、-40~140°F

消費電力

電源オフ時:平均最大2ワット 印刷時以外:平均最大4ワット

印刷時:平均最大25ワット

必要雷力

入力電圧: 100~240VAC (±10%)

入力周波数: 50/60 Hz (±3 Hz)

各国のAC電源電圧と周波数に自動的に対応します。

<sup>\*</sup>この速度は概算です。実際の速度は、システム構成、使用するアプリケーション、文書の内容によって異なります。 \*2400×1200 dpi の高解像度モードも使用できます。

## B 仕様

#### ISO 9296 に準拠したノイズ発生量:

音量レベル、LWAd (1B=10dB): ノーマル モードで 5.9B

音圧レベル、LpAm (プリンタ付近で測定): ノーマル モードで 46dB

#### メディアの重量

用紙:

U.S. レター 60 ~ 90g/m2 リーガル 75 ~ 90g/m2 封筒: 75 ~ 90g/m2

カード: 110 ~ 200g/m2 (インデック

ス カード最大 412g/m2)

バナー用紙: 60~90g/m2

#### メディアの収容枚数

用紙: 最大 150 枚 パナー用紙: 最大 20 枚 封筒: 最大 15 枚 カード: 最大 45 枚 OHPフィルム: 最大 30 枚

ラベル: 最大 20 シート

(U.S. レター サイズか A4 サイズのシートのみ)

排紙トレイ

容量: 最大 50 枚

#### 配置の誤差

縦方向: +/-.058mm (.002 インチ)

(ノーマルモード時)

斜め方向: +/-.152mm (.006 インチ)

(普通紙の場合)

+/- .254mm (.010 インチ) (HP 製 OHP フィルムの場合)

#### メディアのサイズ

用紙:

U.S. レター 216 x 279mm

(8.5 x 11 インチ)

リーガル 216 x 356mm (8.5 x 14 インチ)

エグゼクティブ 184 x 279mm

(7.25 x 10.5 インチ)

A4 210 x 297mm A5 148 x 210mm B5-JIS 182 x 257mm

カスタムサイズ:

幅 77 ~ 216mm

 $(3.0 \sim 8.5 インチ)$ 

長さ 77~356mm

(3.0~14インチ)

バナー用紙:

U.S. レター 216 x 279mm

(8.5 x 11 インチ)

A4 210 x 297mm

封筒:

10 号封筒 105 x 241mm

(4.3 x 9.5 インチ)

A2 封筒 111 x 146mm

(4.37 x 5.75 インチ)

DL 封筒 220 x 110mm

C6 封筒 114 x 162mm

インデックス

76 x 127mm (3 x 5 インチ)

カード: 102 x 152mm (4 x 6 インチ)

127 x 203mm (5 x 8 インチ)

A6: 105 x 148.5mm

ハガキ: 100 x 148mm

ラベル:

U.S. レター 216 x 279mm

(8.5 x 11 インチ)

A4 210 x 297mm

OHPフィルム:

U.S. レター 216 x 279mm

(8.5 x 11 インチ)

A4 210 x 297mm

## B 仕様

#### 最小マージン

ページの特定領域より外側には印刷できない ので、文書の内容は印刷範囲内に収める必要 があります。

一覧にない用紙サイズを使用し、[ **用紙設定**] ウィンドウで [ **カスタムサイズ**] を選択した場合、用紙の幅は  $\mathbf{7} \sim 215 \mathrm{mm}$  (3  $\sim 8.5$  インチ)、長さは  $\mathbf{7} \sim 356 \mathrm{mm}$  (3  $\sim 14$  インチ) の範囲に設定してください。

このマージンは、自動両面印刷モジュールを 使用した場合には適用されません。

#### レターまたはリーガル用紙

左: 6.4mm (0.25 インチ) 右: 6.4mm (0.25 インチ) 上: 1.8mm (0.07 インチ) 下: 11.7mm (0.46 インチ)

#### **A4**

左: 3.4mm (0.134 インチ) 右: 3.4mm (0.134 インチ) 上: 1.8mm (0.07 インチ) 下: 11.7mm (0.46 インチ)

#### エグゼクティブ、A5、B5、カスタム サイズ

左: 3.2mm (0.125 インチ) 右: 3.2mm (0.125 インチ) 上: 1.8mm (0.07 インチ) 下: 11.7mm (0.46 インチ)

#### カード (3 x 5 インチ、4 x 6 インチ、 5 x 8 インチ、A6)

左: 3.2mm (0.125 インチ) 右: 3.2mm (0.125 インチ) 上: 1.8mm (0.07 インチ) 下: 11.7mm (0.46 インチ)

#### ハガキ

左: 3.2mm (0.125 インチ) 右: 3.2mm (0.125 インチ) 上: 1.8mm (0.07 インチ) 下: 11.7mm (0.46 インチ)

#### 封筒

左: 3.2mm (0.125 インチ) 右: 3.2mm (0.125 インチ) 上: 1.8mm (0.07 インチ) 下: 11.7mm (0.46 インチ)

#### バナー: A4 (210 x 297mm、8.27 x 11.7 インチ)

左: 3.4mm (0.134 インチ) 右: 3.4mm (0.134 インチ) 上: 0.0mm (0.00 インチ) 下: 0.0mm (0.00 インチ)

#### バナー: レター (8.5 x 11 インチ)

左: 6.4mm (0.25 インチ) 右: 6.4mm (0.25 インチ) 上: 0.0mm (0.00 インチ) 下: 0.0mm (0.00 インチ)

#### 切り取りラベル付きフォト用紙 (112 x 152mm、4 x 6.5 インチ)

左: 3.2mm (0.125 インチ) 右: 3.2mm (0.125 インチ) 上: 3.2mm (0.125 インチ) 下: 3.2mm (0.125 インチ)

## 規制に関する 通知

#### FCC 規定(米国)

以下の通知を本製品のユーザーに伝えることが 米国連邦通信委員会(47CFR 15.105)によって規 定されています。

この装置を試験した結果、FCC 規定15項の Class B デジタル機器の制限に準拠することが確証されています。これらの制限は、住宅地域での使用において有害な電波干渉からの適度な保護を保証するために考察されたものです。この装置は、高周波を生じ、また使用し、放射する可能性があります。説明書の通りに設置し、使用しないと、無線通信に有害な干渉を生じる可能性があります。ただし、特定の設置環境において干渉が生じないことを保証することはできません。この装置によってラジオやテレビの干渉が生じた場合(設置の電源を投入したり切ることによって確認可)、以下の挙げた1つまたは複数の手段を使って干渉の解除を試みることをお勧めします:

- 受信アンテナの向きや位置を変える。
- 本装置と受信装置の間隔を広げる。
- 受信装置が接続されているコンセントの回路とは別の回路のコンセントに装置を接続する。
- 取扱店またはラジオ/テレビの専門家に相談する。

FCC 規定 15 項の Class B 制限に準拠するには、 シールドケーブルを使う必要があります。

FCC 規定 15.21 項に従い、Hewlett-Packard 社による明示的な許可なしに機器に変更を加えたり改造すると、有害な干渉が生じる可能性があり、FCC による本装置の使用許可を無効にする場合があります。

#### LED インジケータ

表示用 LED は、EN 60825-1 の規定に準拠します。

#### パワー・アダプタ

パワー・アダプタを修理することはできません。 故障している場合は処分するか販売店へ返品す る必要があります。

#### 電波障害について

この装置は、第二種情報装置(住宅地域又はその隣接した地域において使用されるべき情報装置)で住宅地域での電波障害防止を目的とした情報処理装置等電波障害自主規制協議会

(VCCI) 基準に連合しております。

しかし、本装置をラジオ、テレビジョン受信機 に近接してご使用になると、受信障害の原因に なることがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

#### 지용자 안내분 (A급 기기)

이 기기는 업무용으로 진자파장해결정를 받은 기기이오니,만약 잘못 구입하셨을 때에는 구입 한 곳에서 비입무용으로 교환하시기 비립니다.

#### 사용자 인내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해결정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 보든 시역에서 사용할 수 있습니다.

#### 本製品の保証について

HP 製品 ソフトウェア プリントカートリッジ プリンタ 保証期間 90 日間 90 日間 1年間

#### A. 保証の適用範囲

- 1. ヒューレット・パッカード社は、ご購入日から限定期間中、材質上および製造上の不具合の無いことを保証いたします。保証期間は上記のとおりです。また、保証の追加諸条件と限定は、ユーザーズ・ガイドに記載されていますが、これらの諸条件と限定は次の内容を含みます:
  - a. ソフトウェア製品に関する保証は、製品が記録 されているメディアのみに限定しています。
  - b. 当社は、本製品の動作中断およびエラーが無い ことを保証することはありません。
- 2. 本保証は、当製品を正常に使用した際に生じた不 具合のみに適用できます。下記の原因による不具 合には適用しません:
  - a. 不適切なメンテナンス
  - b. 当社製でないソフトウェア、またはインタ フェース
  - c. 不認可の改造、修正または誤った使用
  - d. デューティ・サイクル(設計仕様)を超えた使用、または指定のサージ防止装置のついていないスイッチボックスの仕様を含んだ、製品仕様を超えた環境における動作
  - e. サポートされていない印刷メディアまたはメモ リー・ボードの仕様
  - f. 設置場所の不適切な準備またはメンテナンス
- 3. 当社のプリンタ製品に対して当社製でないプリントカートリッジ、およびインクを再充填したプリントカートリッジを使用された場合でも、お客様に対する当社の保証ならびに HP サポート契約は有効です。ただし、当社製品でないプリントカートリッジ(プリントカートリッジには、トナーカートリッジとインクカートリッジの両方があります)またはインク再充填のプリントカートリッジをお客様が使用されたためにプリンタが不良となったか、故障した場合には、標準修理サービスの時間制料金および交換部品等の費用をお客様の方で負担していただきます。
- 4. 保証期間中、ソフトウェア/メディア製品または プリントカートリッジ製品に不具合があることが 認められ、当社の保証の適用対象となる場合に は、製品を交換いたしますのでご返却ください。
- 5. 保証期間中、当社保証の適用対象となるハードウェア製品の不良通知を当社が受け取った場合は、当社の選択により製品を修理または交換いたします。その際の交換製品は、最低でも同等の機能性を持つことを前提に、新品または新品同等の製品を提供いたします。
- 6. 当社は、当社保証の適用対象となる欠陥品に対して修理または交換できない場合には、欠陥品の通知を受理した後の相当期間内に、お客様に製品を返却していただいた場合にかぎり製品の購入代金を払い戻しいたします。
- 7. 保証は、本製品がヒューレット・パッカード社に より販売される諸国において有効です。ただし、 中東、アフリカ、アルゼンチン、ブラジル、メキ シコ、ベネズエラ、およびフランスの本土以外の

地域は例外とします。すなわち、これら例外地域での保証は購入した国内でのみ有効です。 現場サービスのような追加保証サービスの契約については、当該 HP 製品の販売されている国の最寄りの正規 HP サービス・センタ、または正規 HP 輸入代理店までご相談ください。

8. 本保証書は、特定の法的な権利をお客様に与えています。また、お客様は、米国各地の州法、カナダ各地の州法、世界各国の異なった法律上、その他の権利も保有することがあります。

#### B. 保証

- 当社および第三者の納入業者のいずれも、HP製品に関して本保証以外の明示保証または黙示保証をすることはありません。当社および第三者の納入業者は、特殊目的に対する適合性、商品性の黙示保証を一切認めません。
- 2. 本保証の範囲が当社製品を使用されるお客様の使用場所での適用法(以下「適用法」)と矛盾する場合には、本保証は、当該適用法に一致するように修正されます。また、当該適用法に基づいて、本保証の限定が、お客様に適用対象とならない場合があります。例えば、米国内のいくつかの州を初め米国以外の国(カナダの州を含む)の行政当局では:
  - a. 消費者の制定法上の権利を本保証書が限定する ことを許可しないこと(例:オーストラリア、 英国)
  - b. その他に製造業者が保証を認めないことや限定を設けることについて規制すること
  - c. お客様の追加の保証権利を提供すること、製造 業者が責任の排除できない黙示保証の期間を規 定すること、および、黙示保証の限定期間を拒 否しないこと、等があります。
- 3 適用法によって許可される範囲では、本保証書にて提供される救済はお客様の唯一/排他的の救済とします。

#### C. 責任限定

 本保証書に特に記載されている責務を除き、当社 は、契約、不法行為、その他の法律的根拠の如何 を問わず、損害発生の可能性について告知された 場合であっても、直接的、間接的、特殊的、偶発 的、あるいは結果的な損害(損失利益も含む)に 対して責任を負いかねます。

#### Hewlett-Packard 西暦 2000 年に 関する保証

本保証は、本製品に適用される Hewlett-Packard (以下「当社」という)の保証書又は保証条件を補完するものです。当社は、本製品が、西暦1900 年代から 2000 年代にかける日付情報を閏年の計算を含めて正確に処理(計算、比較、配列等の処理を含む)することを保証します。但し、本製品を当社所定の文書類(パッチ又はアップグレード等の説明書を含む)に従って使用し、かつ本製品と組み合わせて使用する製品(ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア等)が本製品と適切に日付情報を交換できることを条件とします。本保証の有効期間は 2001 年1月31日までです。



A	印刷	か
AppleTalk 接続 6	1 枚の封筒 <b>17</b> OHP フィルム <b>21</b>	解像度
C	アイロン プリント <b>23</b>	True Type テキスト 50
ColorSync 13	カード <b>17</b>	カラー <b>50</b> モノクロ <b>50</b>
F	時刻指定 15	モノクロ <b>30</b> 各種カード <b>17</b>
-	写真 <b>19</b> 停止 / 再開 <b>15</b>	拡大縮小 9
FCC 規則 <b>53</b>	デスクトップから <b>7</b>	カスタマケア 41
Н	ネットワーク経由 <b>iv</b>	カスタマ サポート 41
HP JetDirect 300X 外付プリント	バナー <b>21</b>	カード
サーバ v, 6, 38, 44	品質 30 海数の対策 17	印刷 <b>17, 19</b> 各種カード <b>17</b>
HP カスタマ ケア <b>41</b> ・	複数の封筒 <b>17</b> ポスター <b>12, 21</b>	最小マージン <b>52</b>
I	用紙の種類 17	サイズ (mm) <b>51</b>
I/O インタフェース <b>50</b>	ラベル <b>19</b>	用紙の選択 51
L	印刷上の問題 30,34	紙詰まり 34,39
 LED 標識について <b>53</b>	印刷ジョブの一時停止/保留 15	解消 <b>39</b> カラーの解像度 <b>50</b>
0	印刷ジョブの削除 <b>15</b> 印刷ジョブの順番の	[カラー] パネル <b>13</b>
	並べかえ <b>15</b>	環境、動作 50
OHP フィルム、印刷 <b>21</b>	印刷ジョブの順番の変更 15	き
P	印刷速度 V	機能 v
[Preview (プレビュー)] ボタン	エコノ モード <b>50</b> 仕様 <b>50</b>	機能 <b>V</b> キャンセル ボタン <b>1,10</b>
10	人 マル モード <b>50</b>	給紙トレイ 2
T	ベストモード 50	容量 51
True Type テキストの解像度 <b>50</b>	印刷の再開 15	<
U	印刷の停止 15	クリーニング
USB 接続 6	印刷品質 v 詰替えたプリントカート	プリンタ <b>5</b>
W	un	プリントカートリッジ 31
	プリントカートリッジの	グレースケール <b>13</b>
Web サイト <b>v</b> , <b>44</b>	クリーニング 30	け
あ	印刷品質の問題 30 印刷方式 50	形式
アイコン	印刷マージン <b>52</b>	タブレット <b>23</b>
プリンタのステータス 8	印刷モード	ブック <b>23</b> ケーブル
プリントカートリッジの ステータス <b>27</b>	エコノ 50	USB iv
アイロン プリント <b>23</b>	高解像度(フォト用)50	推奨 iv
アクセサリ <b>iv, 44</b>	ノーマル <b>50</b> ベスト <b>50</b>	接続 34
新しいソフトウェアのダウン	インストール	パラレル <b>iv</b>
ロード <b>41</b>	自動両面印刷モジュール 3	<u>ت</u>
(1	え	高解像度(フォト用)モード 12
[一般設定] パネル 11	エコノモード 50	後部アクセスドア 3,39
インク	印刷速度 50	コンピュータ、制御 1,6
かすれ <b>30</b> 乾燥サイクル <b>5</b>	お	
TUM 2 1 2 10 3	オンライン サポート Web	

## 索引

さ	つ	ひ
サイズ、メディア 51	詰まり、「紙詰まり」を参照	品質 v
彩度 13	τ	印刷 30
サプライ品 <b>44</b>	テクニカル サポート 41	ঠ
L	デスクトップ印刷 <b>7</b>	封筒
色調 13	デフォルト プリンタ <b>7</b>	1枚の印刷 <b>17</b>
至急の印刷要求 15	デフォルト プリンタの選択 7	最小マージン <b>52</b>
自動両面印刷	デューティ サイクル 50	サイズ (mm) <b>51</b>
インクの乾燥 5	電源	選択 51
紙詰まり 39	アダプタ <b>iv</b>	複数の封筒の印刷 <b>17</b> 封筒スロット <b>2</b>
手動 <b>21, 23</b> モジュールの取り付け <b>3</b>	コード <b>iv</b> 消費 <b>50</b>	カラスロット <b>2</b> フォアグラウンドプリント <b>1</b> 4
日紙の種類 <b>4</b>	消費 <b>30</b> ボタン <b>50</b>	ブック形式 <b>23</b>
[レイアウト]パネル <b>12</b>	ランプ <b>50</b>	プリンタ
写真	電源アダプタ	アクセサリ <b>iv</b>
印刷 <b>19</b>	ステートメント <b>53</b>	オンライン ヘルプ V
重量	٤	クリーニング 5
推奨されるメディア <b>51</b> プリンタ <b>50</b>	<b>と</b> ドア、後部アクセス <b>39</b>	構成要素 <b>iv</b> 後部アクセス ドア <b>3</b>
フリンタ <b>30</b> 用紙 <b>51</b>	動作環境 50	重量 50
手動両面印刷 21	ドライバ、「プリンタ	土量 50 仕様 <b>50</b>
仕様 50	ソフトウェア」を参照	推奨されるケーブル <b>iv</b>
消費エネルギー 50	トラブルシューティング 34	ステータス 8
す	トレイ (2.51	寸法 <b>50</b> 制御 <b>1, 6</b>
ステータス、プリントカート	給紙トレイ <b>2,51</b> 排紙トレイ <b>2,51</b>	利仰 1, 6 接続 <b>34</b>
リッジのステータスランプ 1	封筒スロット 2	セットアップ <b>iv</b>
寸法 50	<b>0</b>	ソフトウェア
せ		アップデート <b>41</b>
接続	ノイズ 発生 <b>51</b>	デフォルトの選択 <b>7</b> ドライバ <b>41</b>
按视 AppleTalk 6	光王 <b>31</b> プリンタ <b>5</b>	ドライバ <b>41</b> ドライバ アップデート <b>41</b>
USB 6	ノーマル モード 50	ノイズ <b>5, 51</b>
セットアップ	印刷速度 50	箱の内容 iv
詳細 34	は	付属品リスト <b>iv</b>
問題 34	排紙トレイ <b>2,51</b>	メンテナンス <b>5</b> 用紙トレイ <b>51</b>
そ	パーツ 44	<sub>用紙トレ1</sub> <b>31</b> プリンタ ソフトウェア <b>41</b>
双方向ケーブル <b>iv</b>	バックグラウンドプリント <b>14,</b>	プリンタのセットアップ <b>iv</b>
速度、印刷 50	15	プリンタの変更 <b>15</b>
ソフトウェア	発注	プリントカートリッジ
HP JetDirect 300X 外付	ソフトウェア	クリーニング 30,31
プリント サーバ <b>v, 6</b> アップデート <b>41</b>	アップデート <b>41</b> パーツおよびアクセサリ <b>44</b>	交換 <b>28</b>
プリンタ <b>41</b>	バナー	使用 <b>30</b> ステータス <b>26</b>
プリント サーバ <b>v, 6</b>	印刷 <b>21</b>	ステータス <b>20</b> ステータスアイコン <b>27</b>
ソフトウェア アップデート 41	最小マージン <b>52</b>	ステータスランプ <b>1</b>
ソフトウェアの互換性 50	サイズ (mm) 51	詰替えによる故障 33
た	用紙の選択 22,51	パーツ番号 33
マブレット形式 <b>23</b>		保管 30

## 索引

保管に適した温度 30 問題 29,30 ランプ 29 プリントカートリッジの交換 28 プリントカートリッジのステータス 26 アイコン 27 プリントカートリッジのステータスランプ 50 ブリント ダイアログボックス 10 へ ベストモード 50 印刷速度 50 ヘルプ	も モード 印刷速度 50 エコノ 50 高解像度 (フォト用) 12,50 ノーマル 50 ベスト 50 モノクロ印刷 13 問題 インクのかすれ 30 印刷 34 紙詰まり 39 セットアップ 34 詰替えたプリントカート リッジの使用 33 ブリンタソフトウェアの インストール 34	ら ラベル 印刷 19 紙詰まり 39 使用する種類の選択 51 ランプ オンライン1 プリントカートリッジの ステータス 1, 26, 29 リジューム 1 り リジューム ボタン 39,50 リジューム ランプ 50 両面印刷、自動両面印刷を参照 れ
Web サイトとユーザ フォーラム <b>v</b>	プリントカートリッジ 30	[レイアウト] パネル 12
オンライン版 $oldsymbol{v}$	ゆ	
情報の入手 <b>v</b> テクニカル サポート <b>41</b>	ユーティリティ ウィンドウ <b>25</b> ,	
プリンタに関する <b>v</b> ヘルプの利用、「ヘルプ」を参照	30, 31, 32 <b>\$</b>	
は	用紙	
方向 9	サイズ <b>51</b>	
保証	サイズ (mm) <b>51</b> 重量 <b>51</b>	
延長 <b>43</b> 保証について <b>54</b>		
ポスター	仕様 <b>51</b> 用紙ガイド <b>2</b>	
印刷 <b>21</b> ポスター印刷 <b>12</b>	用紙サイズ <b>9</b>	
ボタン	最小マージン <b>52</b> 用紙の種類別 <b>51</b>	
Preview (プレビュー) <b>10</b> キャンセル <b>1, 10</b>	用紙サイズ (mm) 51	
電源 1	[用紙設定]ダイアログ ボックス <b>9</b>	
リジューム 1, 39	用紙トレイ	
<b>*</b>	位置 <b>2</b> 給紙トレイ <b>2</b>	
マージン バナー <b>52</b>	排紙トレイ <b>2</b>	
用紙種類別最小マージン 52	封筒スロット <b>2</b> 容量 <b>v, 51</b>	
め	日重 <b>V, 31</b> 用紙の種類 <b>18</b>	
明度 13	自動両面印刷 4	
メディア サイズ <b>51</b>	[用紙の種類/品質]パネル <b>12</b> 用紙の引っかかり「紙詰まり」	
推奨重量 51	を参照	
メンテナンス	容量、用紙トレイV	
プリンタ <b>5</b> プリントカートリッジ <b>26</b>		